

SERIES **3** | TD390
TD391

SERIES **5** | TD590

T22D390EW
T24D390EW
T24D391EW
T27D390EW
T24D590EW
T27D590EW
T22D390EX
T24D391EX
T24D390EX
T27D390EX
T27D590EX
T24D590EX

Televizní monitor LED

(MFM TV)

uživatelská příručka


Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce

www.samsung.com/register

Modelu _____ Sériové č. _____

SAMSUNG

Oznámení o digitálním televizním vysílání

1. Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
2. DVB-T je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
3. Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
4. V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
5. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích dostupné a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů služeb kabelové televize fungovat správně.
6. Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.
 Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Prověřte výkon televizoru u místního autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistěte, zda jej lze zlepšit změnou konfigurace nastavení televizoru.

Upozornění týkající se statických obrazů

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu, panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit zbytkový obraz na obrazovce LED a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces vypálení.
- Používejte často všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové vrstvy. Podrobné údaje naleznete v příručce e-Manual.

Obsah

Začínáme

- Bezpečnostní opatření 4
- Zajištění dostatečné ventilace výrobku 11
- Příslušenství a kabely 12
- Používání ovládacího panelu 13
- Procházení nabídkami 16
- Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelového připojení 17
- Nastavení 17

Připojení

- Připojení k AV zařízením (přehrávač Blu-ray, DVD přehrávač atd.) 18
- Připojení ke zvukovým zařízením 21
- Připojení k počítači 22
- Připojení ke slotu BĚŽNÉ ROZHRANÍ (neboli CI, slot karty pro sledování televizních programů) 23
- Změna zdroje vstupu 25

Základní funkce

- Správná pozice při používání výrobku 26
- Změna přednastaveného režimu obrazu 27
- Úpravy nastavení obrazu 28
- Změna velikosti obrazu 29
- Kalibrace obrazu 31
- Obraz v obraze (PIP) 32
- Změna možností obrazu 33
- Změna přednastaveného režimu zvuku 35
- Úprava nastavení zvuku 36
- Uložení kanálů do paměti 38

- Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) 40
- Používání nabídky Kanál 40
- Další funkce 46

Preferenční funkce

- Nastavení času 49
- Ekonomická řešení 51
- Blokování programů 52
- Další funkce 53
- Nabídka podpory 55

Pokročilé funkce

- Aplikace 58
- Přehrávání videa 60
- Prohlížení fotografií 62
- Přehrávání hudby 64
- Anynet+ (HDMI-CEC) 65

Další informace

- Odstraňování potíží 68
- Podporované formáty souborů titulků a Media Play 76
- Funkce teletextu u analogových kanálů 79
- Montáž držáku na zeď / stolního stojanu 80
- Instalace držáku na zeď 82
- Zámek Kensington proti krádeži 83
- Skladování a údržba 84
- Licence 85
- Specifikace 87
- Rejstřík 88

Řiďte se symboly!



Poznámka

Označuje další informace.



Podrobný průvodce

Zde můžete získat pokyny k otevření příslušné podnabídky na obrazovce (OSD).

Bezpečnostní opatření

Ikony použité u bezpečnostních opatření



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo dokonce k úmrtí.



UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku.



Tuto akci neprovádějte.



Tento postup je nutné dodržovat.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM –
NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNIŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.




Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

Informace související s napájením

Následující vyobrazení jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.




Varování

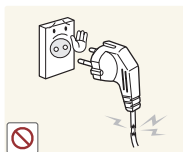


Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

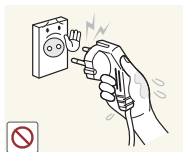


Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokřima rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

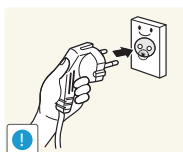

Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

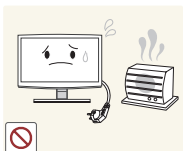

Napájecí kabel a výrobek udržujte mimo dosah topných těles.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.





Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.

Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.

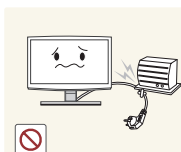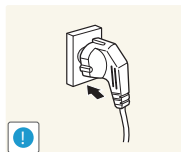


Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládajte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.


Jestliže jsou konektory napájecí zástrčky nebo síťové zásuvky pokryty prachem, vyčistěte je suchým hadříkem.

- V opačném případě může dojít k požáru.

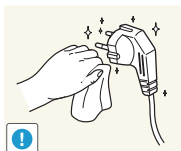



Začínáme

⚠ Upozornění

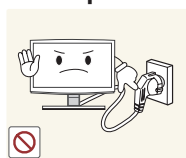


Neodpojujte napájecí zástrčku, pokud je výrobek v provozu.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

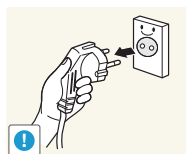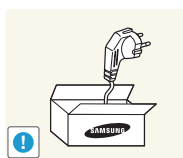

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

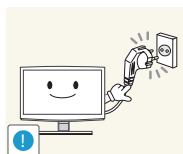

Vždy používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Kromě toho nepoužívejte napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů.


- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potíží s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.


Informace související s instalací

⚠ Varování

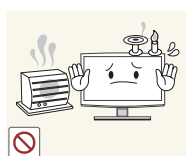

Nepokládejte na výrobek hořící svíčky, repelenty proti hmyzu ani cigarety.

- V opačném případě může dojít k požáru.

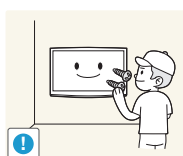

Chcete-li výrobek instalovat na zeď, požádejte o pomoc instalačního technika nebo příslušnou společnost.

- V opačném případě může dojít ke zranění.

- Používejte pouze specifikovaný držák na zeď.


Plastové sáčky použité jako obaly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud by si dítě navléklo plastový sáček na hlavu, mohlo by se udusit.



Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

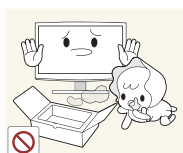

Neinstalujte výrobek na místo, které není stabilní nebo je vystaveno přílišným vibracím, například na nestabilní nebo nakloněnou polici.

- Výrobek by se mohl pádem poškodit anebo způsobit zranění.
- Pokud budete výrobek používat na místech vystavených přílišným vibracím, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke vzniku požáru.



Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven působení prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleje, kouře nebo vody (např. dešťových kapek). Neinstalujte výrobek do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme




Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohl nastat požár.




Na místě vstupu kabelu venkovní antény kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla dešťová voda.

- Pokud by se do výrobku dostala dešťová voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

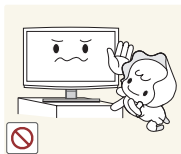

Neinstalujte výrobek do takové výšky, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti.

- Pokud by se dítě výrobku dotklo, výrobek může upadnout a způsobit zranění.
- Protože je přední část výrobku těžší, instalujte jej na rovnou a stabilní plochu.

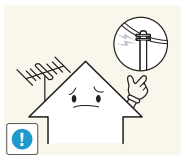

Instalujte anténu daleko od veškerých kabelů s vysokým napětím.


- Pokud se anténa dotkne kabelu s vysokým napětím nebo na něj spadne, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění




Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

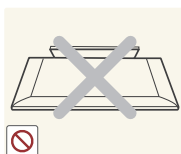

Neumísťujte výrobek přední stranou na podlahu.

- Mohlo by tak dojít k poškození panelu výrobku.

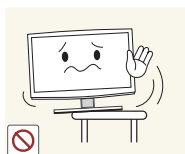

Při instalaci výrobku na konzolu nebo polici zkontrolujte, zda přední část výrobku nevyčnívá z konzoly nebo police.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození anebo ke zranění osob.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.



Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.




Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě výrobek instalujte až po poradě s některým z našich servisních techniků.

- Jde o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti, jako například letiště nebo stanice, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu a podobně.

Začínáme


Informace související s čištěním

⚠ Varování

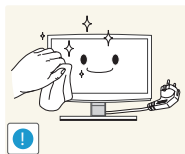

Před zahájením čištění výrobku odpojte napájecí kabel.


- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

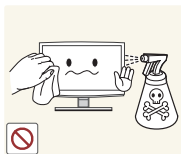

Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na části výrobku.


- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo potíží s výrobkem.

⚠ Upozornění

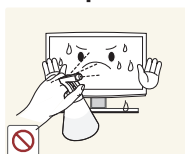

Nepostříkujte výrobek přímo čistícím prostředkem.


- Mohlo by to způsobit barevné skvrny nebo praskliny na povrchu výrobku nebo odlupování povrchu panelu.

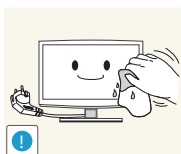

Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.


- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čistící prostředek.

Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.

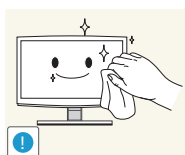

Výrobek otřete měkkým vlhkým hadříkem napuštěným čistícím prostředkem určeným výhradně pro monitory.


- Nemáte-li k dispozici čistící prostředek určený výhradně pro monitory, připravte si pro čištění výrobku roztok čistícího prostředku s vodou v poměru 1:10.

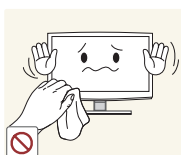

Protože se vnější povrch výrobku snadno poškrábe, vždy používejte vhodný čistící hadřík.

Informace související s používáním

⚠ Varování

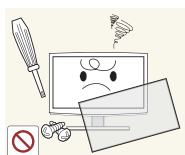

Protože je výrobek pod vysokým napětím, nikdy jej sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.


- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.



Chcete-li výrobek přesunout, odpojte napájení a odpojte napájecí kabel, kabel antény a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Začínáme

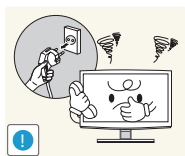


Pokud dojde k výskytu podivného hluku, je cítit pach spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obratě se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

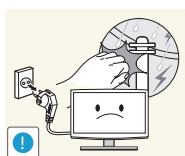


Během bouřky nebo výskytu blesků odpojte napájecí kabel a v žádném případě se nedotýkejte kabelu antény. Je to nebezpečné.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nepřesuňte výrobek taháním za napájecí kabel ani za kabel antény.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

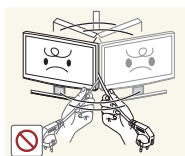


Nezdvihejte výrobek držením za napájecí nebo signální kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

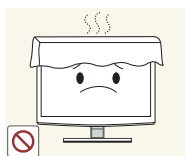

Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo záclonou.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

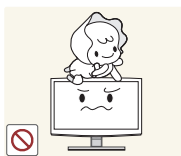


Nedovolte dětem, aby se na výrobek věšely a šplhaly po něm.

- V opačném případě může výrobek upadnout a způsobit zranění nebo smrt.




Nepokládejte na horní část výrobku žádné předměty, například hračky nebo sušenky.

- Pokud se nad výrobek nahne dítě, aby sebralo nějaký předmět, může předmět nebo výrobek upadnout a způsobit zranění nebo dokonce i smrt.

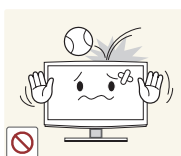

Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty a nevystavujte výrobek nárazům.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

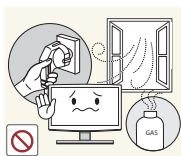


Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Během bouřky nebo bouřky s výskytem blesků se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.


- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.

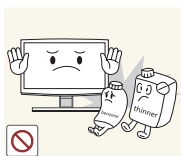

Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme

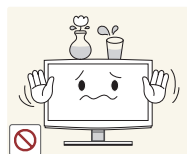

Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Na výrobek shora netlačte. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození výrobku.

Upozornění




V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna.

- Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie anebo nastavte spořič obrazovky do režimu pohyblivého obrazu.

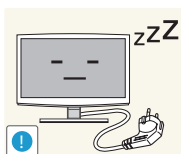

Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k nahromadění prachu a k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu anebo by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

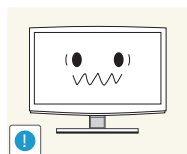

Nastavte u výrobku vhodné rozlišení a frekvenci.

- V opačném případě může docházet k namáhání očí.



Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesunujte pouze držením za stojan.

- Mohlo by to způsobit pád výrobku, jeho poškození anebo zranění osob.




Dlouhodobé sledování výrobku z příliš malé vzdálenosti může poškodit zrak.




Nepoužívejte v blízkosti výrobku zvlhčovač ani vařič.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

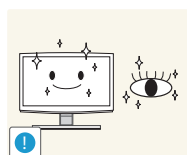


Při dlouhodobém sledování obrazovky je důležité nechat oči odpočinout (každou hodinu 5 minut).

- Tak se zmírní namáhání zraku.

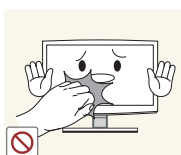

Protože se zobrazovací panel při dlouhodobém používání zahřeje, nedotýkejte se výrobku.

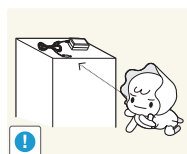


Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.



Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.


- Mohli byste si způsobit zranění skřípnutím ruky nebo prstu.
- Je-li výrobek příliš nakloněný, může upadnout a způsobit zranění.

Začínáme

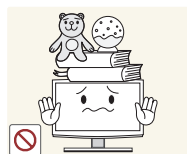

Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

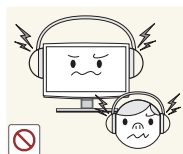


Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.




Po vyjmutí baterie z dálkového ovladače dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Baterii uchovávejte na místě mimo dosah dětí a batolat.

- Pokud dítě vloží baterii do úst, ihned se poraďte se svým lékařem.

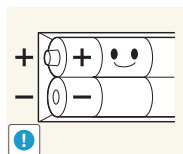


Když baterii vyměňujete, dbejte na dodržení správné polaritě (+, -).

- V opačném případě může dojít k poškození baterie nebo k požáru, zranění osob nebo poškození v důsledku úniku vnitřního elektrolytu.

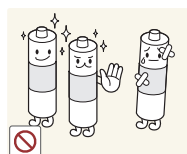


Používejte pouze popsané standardní baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

- Mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k požáru, zranění nebo kontaminaci (poškození).

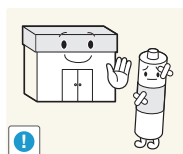

Baterie (a nabíjecí baterie) nejsou běžný odpad a je nutné je vrátit k recyklaci. Zákazník je odpovědný za vrácení použitých nabíjecích baterií k recyklaci.

- Zákazník může použité nabíjecí baterie vrátit do nejbližšího veřejného recyklačního střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ baterií nebo nabíjecích baterií.

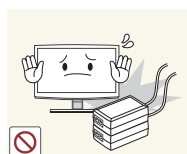


Nepokládejte adaptér na jiný adaptér.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Uchovávejte napájecí adaptér mimo dosah veškerých zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.

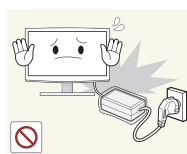

Než začnete adaptér používat, sejměte vinylovou fólii.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím zařízení.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
- Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér nenavhl.



Dbejte na to, aby adaptér nepřišel do styku s vodou a nenavhl.

- Mohlo by dojít k nesprávné funkci, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte adaptér v blízkosti vodních ploch ani venku, zvláště když prší nebo sněží. Dbejte na to, aby při čištění podlahy nedošlo k navlhnutí adaptéru.

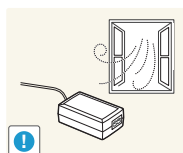

Napájecí adaptér vždy uchovávejte na dostatečně větraném místě.


Začínáme

Zajištění dostatečné ventilace výrobku

Při instalaci výrobku zajistěte vzdálenost alespoň 10 cm mezi výrobkem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo zajištěno řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

✎ Ať už použijete stojan nebo budete montovat výrobek na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.

- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

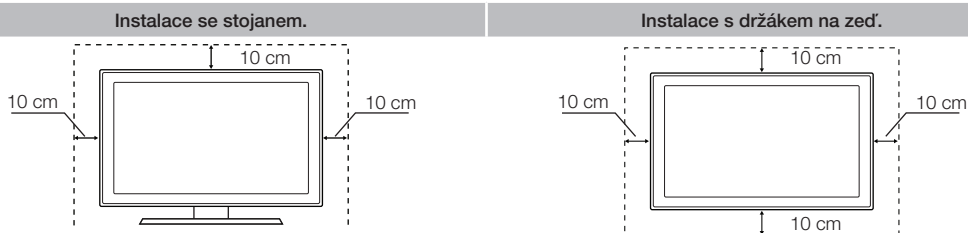

Další varování

✎ Skutečný vzhled výrobku se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.

✎ Při fyzickém kontaktu s výrobkem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.


Začínáme

Příslušenství a kabely


- 🔧 Přesvědčte se, že k výrobku byly přiloženy všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- 🎨 Barvy a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- 📦 Po otevření balení výrobku se ujistěte, že se některé příslušenství nenachází pod balicím materiálem.

⚠ [POZOR] KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY

- Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
- Napájecí kabel
- Záruční list / Bezpečnostní příručka / Rychlá instalační příručka (Závisí na modelu)
- Disk CD se softwarovými ovladači



Kabel HDMI (TD590)



Kabel D-Sub (TD390/TD391)




Adaptér



TD390



TD391

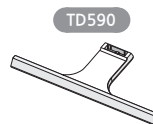

TD590

Podstavec stojanu



TD390/TD391



TD590

Konektor stojanu

Vstupní kabely (prodávají se samostatně)


Budete potřebovat jeden nebo více těchto kabelů, abyste mohli propojit výrobek se zásuvkou antény nebo kabelové televize, případně s periferními zařízeními (přehrávače disků Blu-ray, DVD atd.)



Komponentní



Kompozitní (AV)



Koaxiální (RF)



HDMI-DVI



Stereo kabel

Pro zajištění toho nejlepšího připojení výrobku použijte kabely, které nejsou silnější než ten uvedený na obrázku:




- Maximální tloušťka – 14 mm

Začínáme

Používání ovládacího panelu

Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu. Ovladač televizoru, malé tlačítko podobné joysticku na vpravo na zadní straně televizoru, umožňuje ovládat televizor bez dálkového ovladače.

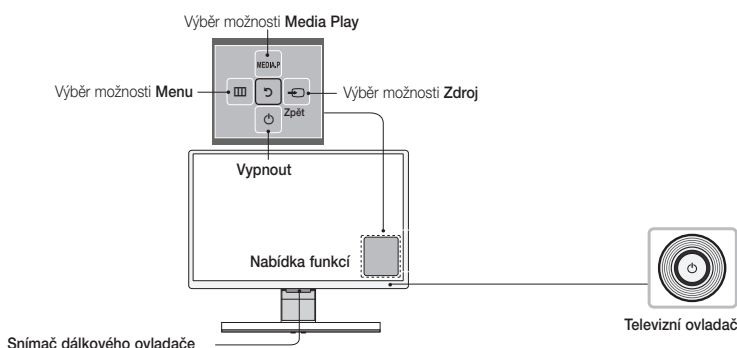

Zapnutí napájení	Televizor v pohotovostním režimu zapnete stisknutím ovladače.
Nastavení hlasitosti	Hlasitost u zapnutého televizoru nastavíte pohybem ovladače ze strany na stranu.
Výběr kanálu	Je-li zapnuté napájení, můžete pomocí pohybu ovladačem nahoru a dolů vybírat kanály.
Použití nabídky funkcí	Nabídku funkcí u zapnutého televizoru zobrazíte stisknutím a uvolněním ovladače. Nabídku funkcí zavřete opětovným stisknutím a uvolněním ovladače.
Výběr nabídky MENU	Když je otevřena nabídka funkcí, pohybem ovladače doleva vyberte položku MENU . Zobrazí se nabídka na obrazovce (OSD). Pohybem ovladače doprava vyberete možnost. Pohybem ovladače doprava, doleva, nahoru nebo dolů můžete provádět další volby. Pokud chcete změnit některý parametr, vyberte ho a stiskněte ovladač.
Použití nabídky MEDIA.P	Jakmile bude zobrazena nabídka funkcí, vyberte položku MEDIA.P pohybem ovladače nahoru. Zobrazí se hlavní obrazovka nabídky MEDIA.P . Pohybem ovladače vyberte aplikaci a poté ovladač stiskněte.
Použití nabídky SOURCE	Když je otevřena nabídka funkcí, pohybem ovladače doprava vyberte položku SOURCE . Objeví se obrazovka Zdroj . Zdroj vyberete pohybem ovladače dozadu a dopředu. Když bude požadovaný zdroj označen, stiskněte ovladač.
Vypnout	Je-li zobrazena nabídka funkcí, vyberte možnost Vypnout zatažením ovladače dolů a jeho stisknutím.

Nabídku **Menu**, **MEDIA.P** nebo **Zdroj** zavřete stisknutím a podržením ovladače na více než 1 sekundu.

Při výběru funkce pohybem ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava dbejte, abyste ovladač nestiskli. Pokud ovladač nejprve stisknete, ovládání nahoru, dolů, doleva ani doprava již nebude fungovat.


Pohotovostní režim

Výrobek přejde do pohotovostního režimu, když jej vypnete. V tomto režimu spotřebovává malé množství elektrické energie. Z bezpečnostních důvodů a také za účelem snížení spotřeby energie nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Nejlepší je odpojit napájecí kabel.

Začínáme

Tlačítka standardního dálkového ovladače


U tohoto dálkového ovladače jsou Braillovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak používat zrakově postižené osoby.

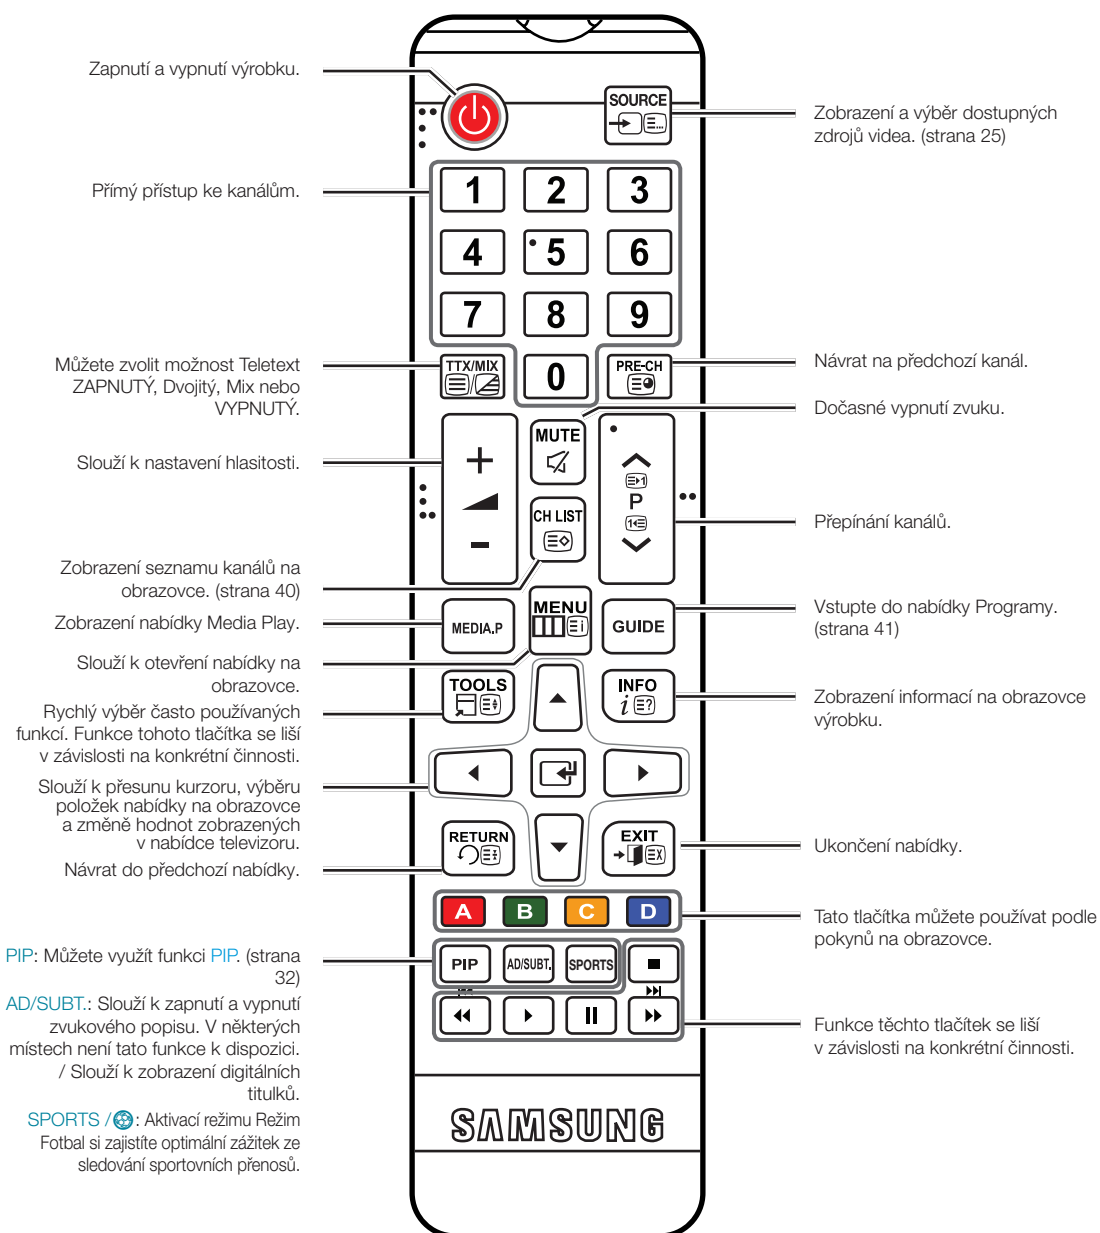

Začínáme

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

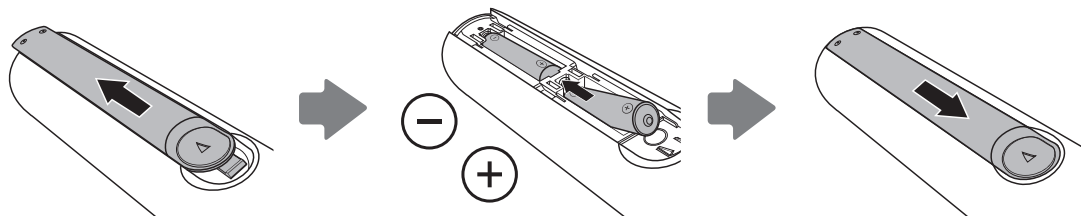


POZNÁMKA

- Baterie vložte tak, aby jejich polarita (+/-) odpovídala obrázku v prostoru pro baterie.
- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od výrobku.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Dálkový ovladač nepoužívejte v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar dálkového ovladače se mohou lišit podle modelu.

Začínáme

Procházení nabídkami

Hlavní nabídka a nabídka Nástroje obsahují funkce pro ovládání výrobku. Například v hlavní nabídce je možné změnit velikost a konfiguraci obrazu, jas, kontrast a další. Jsou zde rovněž funkce sloužící k ovládání zvuku, konfiguraci kanálů, spotřeby a řady dalších funkcí výrobku. Hlavní nabídku na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači. Nabídku Nástroje vyvoláte stisknutím tlačítka **TOOLS**. Nabídky nástrojů jsou dostupné, pokud se na obrazovce zobrazuje ikona nabídky **TOOLS**.

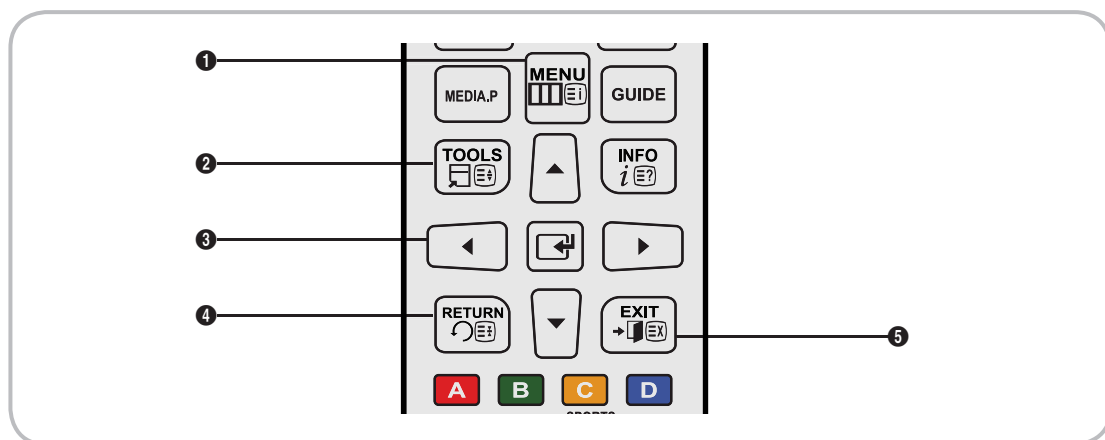

- 1 Tlačítko **MENU**: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
- 2 Tlačítko **TOOLS**: Zobrazí nabídku Nástroje, pokud je dostupná.
- 3 Tlačítko **↔** a směrová tlačítka: Směrová tlačítka slouží k pohybu kurzorem a označování položek. Stisknutím tlačítka **↔** vyberete položku nebo potvrdíte nastavení.
- 4 Tlačítko **RETURN**: Návrat do předchozí nabídky.
- 5 Tlačítko **EXIT**: Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.


Ovládání hlavní nabídky (OSD – nabídka na obrazovce)

Postup používání se může lišit podle vybrané možnosti nabídky.

1	MENU	Na obrazovce se zobrazí možnosti hlavní nabídky: Obraz, Zvuk, Vysílání, Aplikace, Systém, Podpora.
2	▲ / ▼	K výběru možnosti hlavní nabídky na levé straně obrazovky použijte tlačítka ▲ a ▼.
3	↔	K otevření podnabídek slouží tlačítko ↔.
4	▲ / ▼	Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberete požadovanou podnabídku.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Hodnotu položky nastavíte pomocí tlačítek ◀, ▶, ▲ a ▼. Postup nastavení v nabídce na obrazovce se může lišit podle vybrané nabídky.
6	↔	Stisknutím tlačítka ↔ potvrdíte výběr.
7	EXIT	Nabídku zavřete stisknutím tlačítka EXIT .

Začínáme


Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelového připojení

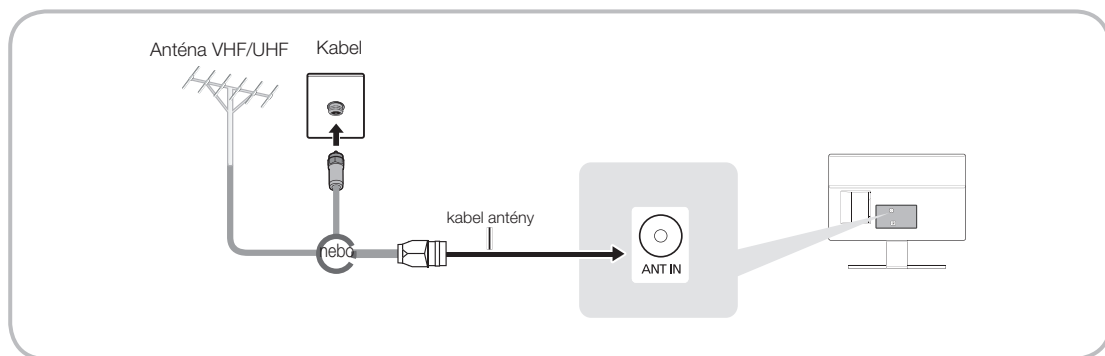

- ✎ Napájecí kabel zapojte do elektrické zásuvky až po provedení všech ostatních připojení.
- ✎ Pokud výrobek připojujete k přijímači kabelové nebo satelitní televize pomocí kabelu HDMI, komponentního nebo kompozitního kabelu, nemusíte konektor ANT IN připojit k anténě nebo kabelovému připojení.
- ✎ Pokud je pevně připojen kabel antény, buďte při přesouvání nebo otáčení výrobku opatrní. Mohl by se ulomit konektor antény na výrobku.

Připojení napájení

- ✎ Obrázek se může lišit podle modelu.

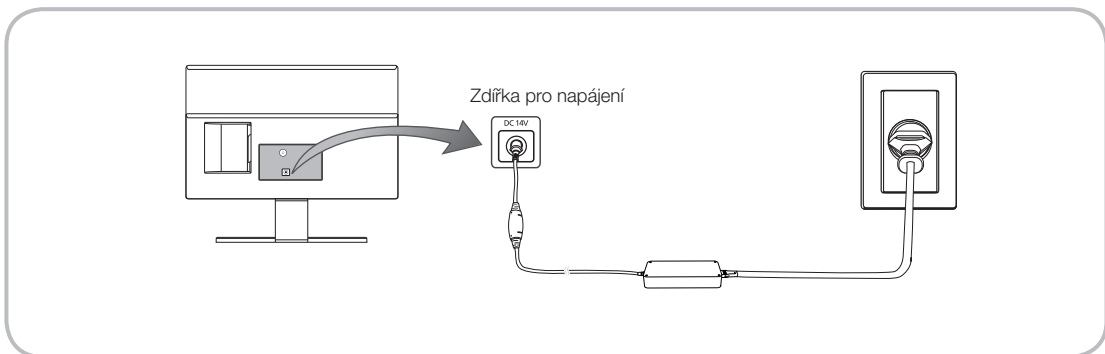

Nastavení

Při prvním spuštění televizoru se zobrazí úvodní dialogové okno nastavení.

Podle pokynů na obrazovce dokončete počáteční nastavení zahrnující výběr jazyka nabídek, výběr země, zdroje kanálů, vyhledání kanálů a další možnosti.

V každém kroku můžete provést výběr nebo krok přeskočit.

Uživatelé mohou proces nastavení spustit později ručně z nabídky [Systém](#) > [Nastavení](#).

- ✎ Výchozí kód PIN je: 0-0-0-0.


Připojení

Připojení k AV zařízením (přehrávač Blu-ray, DVD přehrávač atd.)

Používání kabelu HDMI k připojení HD (HD digitální signály až 1 080p)

Pro nejlepší kvalitu HD obrazu doporučujeme používat připojení HDMI.

Používejte je s přehrávači disků DVD a Blu-ray, kabelovými přijímači HD a satelitními přijímači (set-top boxy) HD.

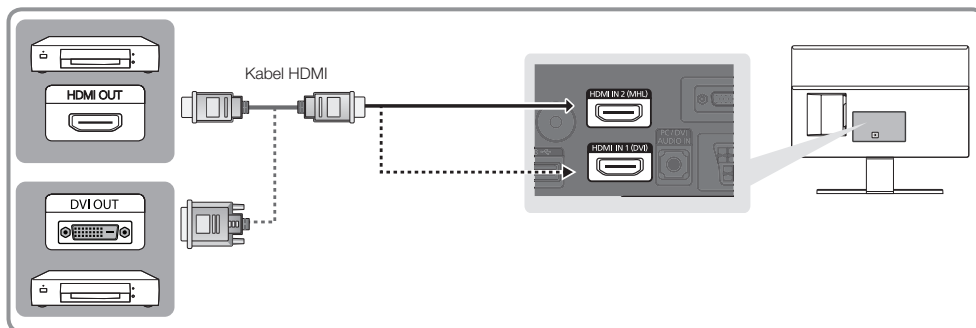

HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)

- Nejlepší kvalitu obrazu i zvuku získáte, pokud digitální zařízení připojíte pomocí kabelů HDMI.
- Kabel HDMI podporuje video i audio signály, proto není třeba samostatný audiokabel.
 - Chcete-li výrobek připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabel HDMI/DVI a audiokabely.
- Pokud k výrobku připojujete externí zařízení se starší verzí režimu HDMI, video a zvuk nemusejí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, požádejte výrobce zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a je-li verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučujeme používat základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo takový kabel HDMI, který je kompatibilní se sítí Ethernet. Upozorňujeme, že tento výrobek funkci sítě Ethernet přes rozhraní HDMI nepodporuje.

Připojení

Sdílení obrazovek mobilního zařízení na zobrazovacím zařízení


Na tomto zobrazovacím zařízení je možné sledovat obrazovku mobilního zařízení. Následující funkce můžete využít k přehrávání videí, fotografií a hudby z mobilních zařízení přímo na vašem zobrazovacím zařízení.

K zobrazení obrazovky mobilního zařízení v zobrazovacím zařízení použijte kabel MHL.

- MHL

Toto zobrazovací zařízení podporuje technologii MHL (Mobile High-definition Link) prostřednictvím kabelu MHL. Propojte kabelem MHL mobilní a zobrazovací zařízení. Funkce MHL je však dostupná pouze přes konektor HDMI2 (MHL) a pouze při použití mobilního zařízení, které technologii MHL podporuje. Tato funkce je přístupná pouze s mobilními zařízeními s certifikací MHL. Seznam certifikovaných mobilních zařízení naleznete na webových stránkách výrobce. Seznam zařízení s certifikací MHL naleznete také na oficiálních webových stránkách konsorcia MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

- POUŽITÍ FUNKCE MHL

Propojte kabelem MHL mobilní a zobrazovací zařízení. Stiskněte tlačítko **SOURCE**  a pak vyberte konektor MHL, čímž na zobrazovacím zařízení uvidíte obrazovku mobilního zařízení. K dispozici budou také následující funkce dálkového ovládání:

- ◀ (DOZADU), ▶ (DOPŘEDU), ▶ (Přehrát), || (Pauza), ■ (Zastavit), → (Předchozí nabídka)

- Omezení


Technologie MHL má několik požadavků:

- Pokud používáte adaptér HDMI, zobrazovací zařízení rozpozná signál jako signál HDMI a může vykazovat jiné chování, než při použití kabelu MHL-HDMI.
- Aktualizace softwaru na nejnovější verzi.
- Tento výrobek je oficiálně certifikován pro použití s funkcí MHL. Pokud uživatelé narazí při používání funkce MHL na jakýkoli problém, mohou se obrátit na výrobce zařízení.
- Některá mobilní zařízení nesplňují specifikace nebo nejsou vybavena funkcemi, které technologie MHL vyžaduje.
- Protože je obrazovka zobrazovacího zařízení širší než většina obrazovek mobilních zařízení, kvalita obrazu se může zdát na zobrazovacím zařízení nižší.

Připojení

Použití komponentního kabelu (pro signál až 1080p HD) nebo kabelu audio/video (pouze analogový signál 480i)


Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, přijímači kabelové televize, satelitními přijímači (set-top boxy), videorekordéry.

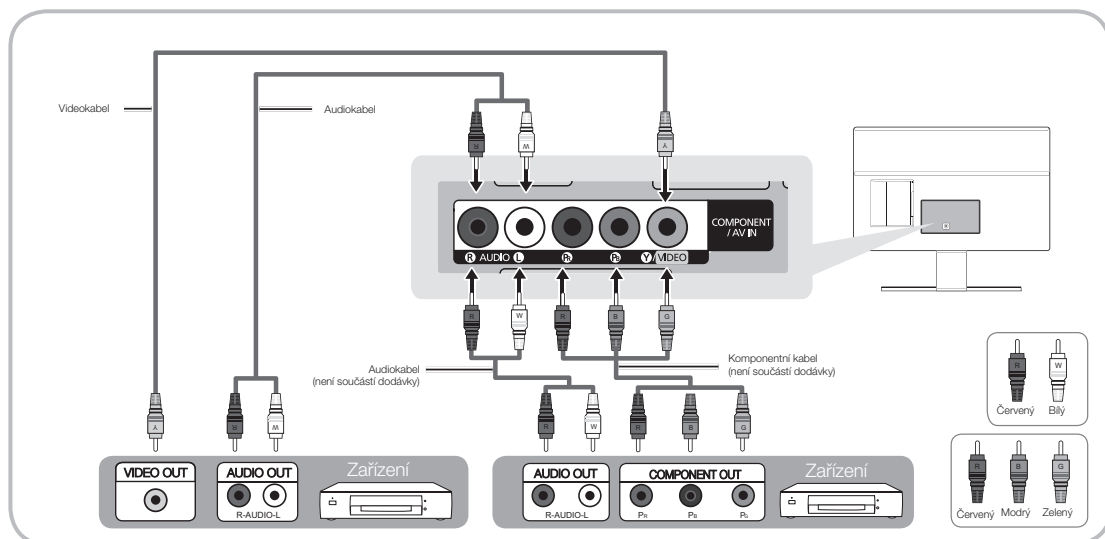

- Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme místo připojení A/V použít připojení pomocí komponentního kabelu.
- Pokud zapojíte videokabel do vstupu **COMPONENT / AV IN**, barva konektoru **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (zelený) se nebude shodovat s videokabelem (žlutý).


Použití kabelu SCART


Dostupná zařízení: Přehrávač DVD, videorekordér

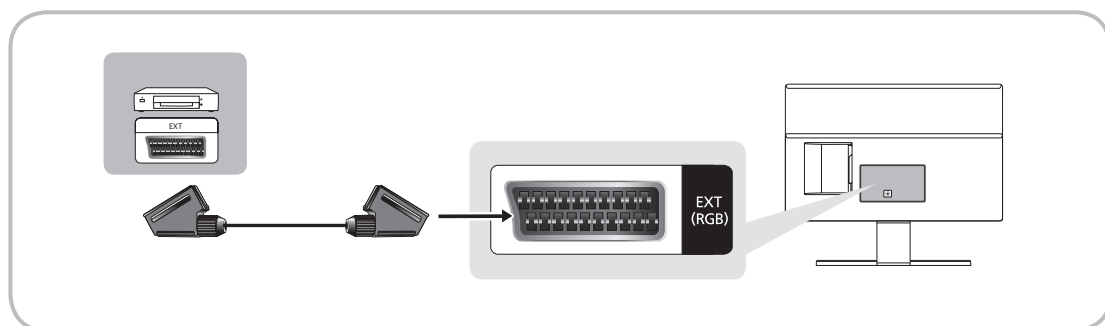

- V režimu [Ext.](#) podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.

Použití připojení kabelem sluchátek

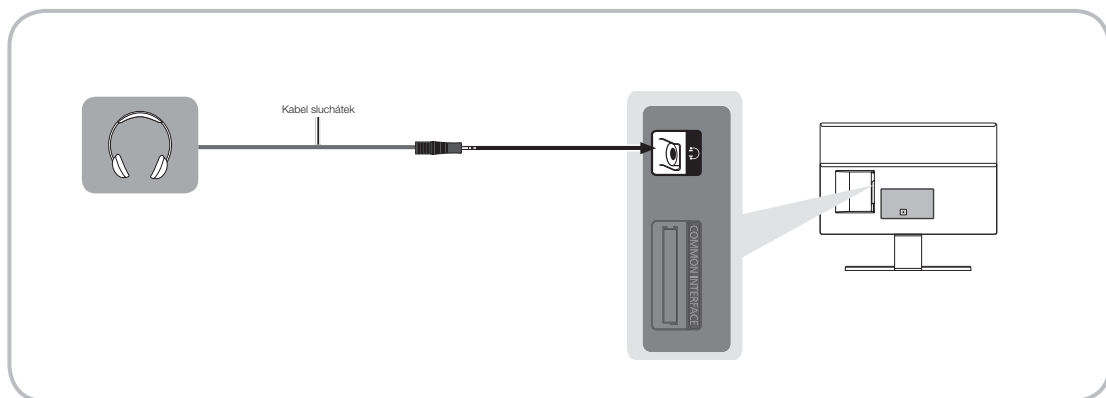


 **Sluchátka** 🎧: Sluchátka lze připojit k výstupnímu konektoru pro sluchátka na vašem výrobku. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.

- Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k výrobku omezena.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost výrobku se nastavují samostatně.
- Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).

Použití připojení pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI nebo D-Sub

- ✎ Počítač nemusí podporovat připojení HDMI.
- ✎ Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

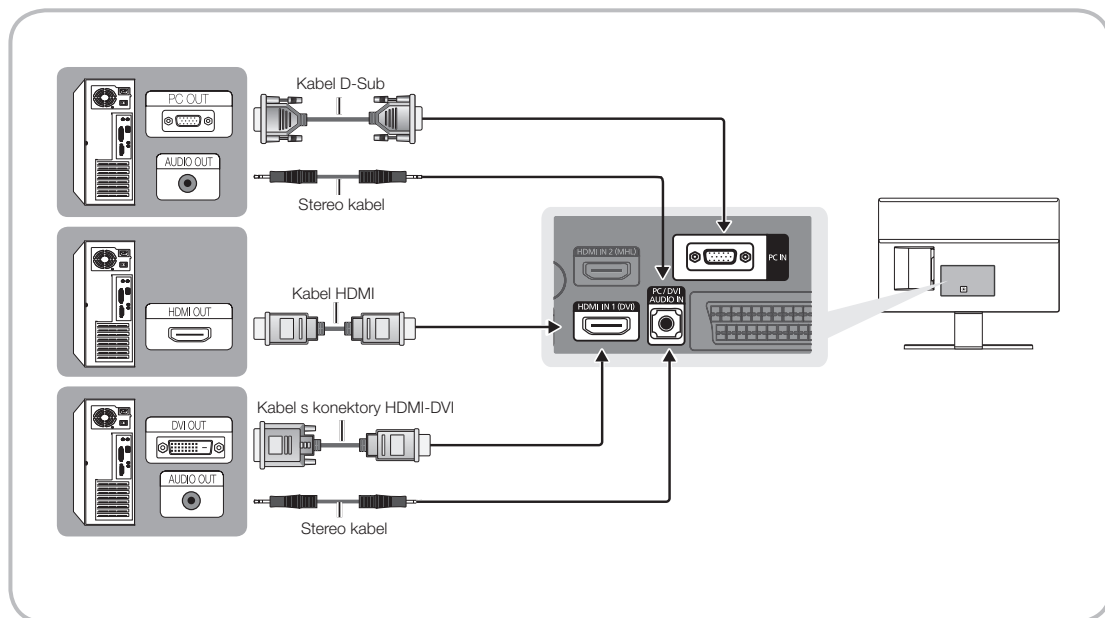

✎ POZNÁMKA

- Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
- U počítače s obrazovým výstupem na konektory DVI použijte kabel HDMI-DVI k připojení výstupního konektoru DVI počítače ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** výrobku. Pro zvuk použijte reproduktory počítače.


Připojení

Připojení ke slotu BĚŽNÉ ROZHRANÍ (neboli CI, slot karty pro sledování televizních programů)

Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

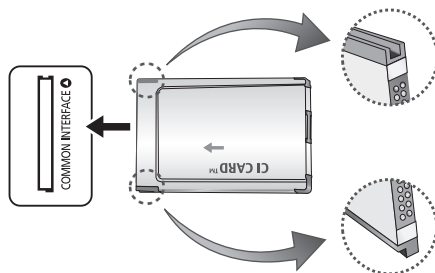

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu **BĚŽNÉ ROZHRANÍ** se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.







Připojení

Režimy zobrazení (vstup D-Sub a HDMI/DVI)

Optimální rozlišení displeje počítače pro tento výrobek je 1920 × 1080 při 60 Hz. Důrazně doporučujeme nastavit video výstup počítače na optimální rozlišení. Rovněž můžete vybrat jedno ze standardních rozlišení uvedených v následující tabulce a výrobek se automaticky přizpůsobí vámi zvolenému rozlišení. Pokud nastavíte video výstup počítače na rozlišení, které v tabulce není uvedeno, obrazovka výrobku může zůstat bez obrazu a zapne se pouze indikátor napájení. Problém vyřešíte upravením rozlišení podle následující tabulky a pomocí uživatelské příručky ke grafické kartě.

- Optimální rozlišení: 1 920 × 1080 pixelů

Režim zobrazení			Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Bodová hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
Režim	Rozlišení					
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA DMT	1600 x 900 RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

-  Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
-  Režim prokládaného zobrazení není podporován.
-  Pokud vyberete nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
-  Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní). Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
-  Při připojení ke konektoru HDMI tohoto výrobku nebude fungovat funkce DPM (Display Power Management).
-  Je-li kabel HDMI/DVI připojen ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)**, zvuk nebude fungovat.

Zdroj

Pokud ve výrobku sledujete nějaký pořad a chcete sledovat film z přehrávače disků DVD nebo Blu-ray nebo přepnout na kabelový přijímač či satelitní přijímač (set-top box), je třeba změnit Zdroj.

TV / Ext. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponent



1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka **Zdroj**.
2. Vyberte požadovaný externí vstupní zdroj.
 - Slouží k výběru televizoru nebo jiného externího vstupního zdroje, jako například přehrávače disků DVD/Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního set-top boxu připojených k televizoru.
 - Mějte na paměti, že můžete zvolit pouze externí zařízení, která jsou připojena k výrobku. V zobrazeném seznamu budou zvýrazněny připojené vstupy.
 - V nabídce jsou trvale aktivní zdroje **TV**, **Ext.** a **PC**.

Používání funkce **Upravit název**

Možnost **Upravit název** slouží k přiřazení názvu zařízení ke zdroji vstupu. Chcete-li otevřít možnost **Upravit název**, otevřete nabídku **Nástroje**, když je zobrazen seznam **Zdroj**. Možnost **Upravit název** nabízí následující volby:

Video / DVD / Kabel. STB / Satel. STB / PVR STB / AV přijímač / Hra / Videokamera / PC / DVI PC / Zařízení DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Vyberte vstupní konektor a poté v zobrazeném seznamu zvolte název zařízení připojeného k danému konektoru.

- Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojen počítač pomocí kabelu HDMI, přiřaďte konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název** název **PC**.
- Pokud je připojen počítač pomocí kabelu HDMI/DVI ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)**, přiřaďte název **DVI PC** ke konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název**.
- Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojeno zařízení AV pomocí kabelu HDMI-DVI, přiřaďte konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název** název **Zařízení DVI**.

Informace


K dispozici máte podrobné informace o televizním kanálu nebo vybraném externím zařízení.

Obnovit

Pokud se externí zařízení v nabídce **Zdroj** nezobrazují, otevřete nabídku **Nástroje**, vyberte možnost **Obnovit** a poté vyhledejte připojená zařízení.

Základní funkce

Správná pozice při používání výrobku

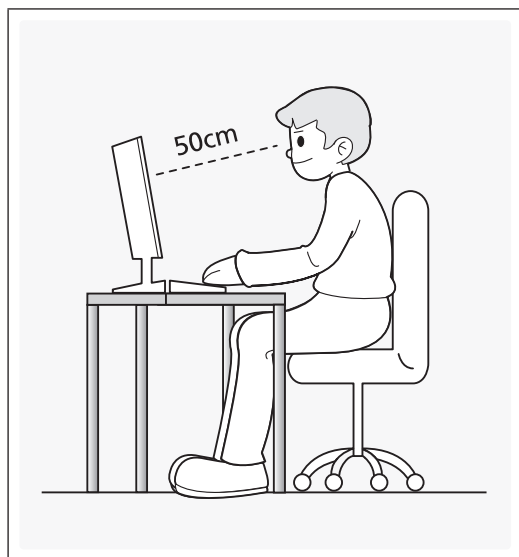

Výrobek používejte ve správné pozici podle popisu níže.

- Mějte rovná záda.
- Na obrazovku se dívejte ze vzdálenosti 45 cm až 50 cm tak, aby pohled směřoval mírně dolů. Oči mějte přímo před obrazovkou.
- Upravte úhel tak, aby se na obrazovce neodráželo světlo.
- Předloktí mějte kolmo k nadloktí a v rovině s horní stranou rukou.
- Lokty mějte zhruba v pravém úhlu.
- Upravte výšku výrobku tak, abyste mohli mít kolena ohnutá v úhlu alespoň 90 stupňů, paty na zemi a paže níže než srdce.

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

- **Dynamický**

Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.

- **Standardní**

Vhodný pro běžné prostředí.

- **Film**

Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

- **Zábava**

Vyostří obraz. Vhodný pro hry.


 Je k dispozici pouze při připojení počítače.

Základní funkce

Úpravy nastavení obrazu

Samsung MagicAngle (pouze u modelu T22D390)

Tato funkce vám zobrazí optimální kvalitu obrazovky podle místa, odkud se díváte. : Pokud sledujete obrazovku z úhlu, například zespodu, nebo shora, můžete nastavením odpovídajícího režimu pro každou polohu dosáhnout stejné kvality obrazu, jako kdybyste obrazovku sledovali přímo zepředu.

- **Vypnuto:** Tuto možnost zvolte při sledování zepředu.
 - **Naklonění dozadu:** Tuto možnost zvolte při sledování mírně zespodu.
 - **Vestoje:** Tuto možnost zvolte při sledování shora.
 - **Režim (1-10):** Určuje úroveň nastavení. Čísla blíže hodnotě 10 jsou vhodnější pro sledování z nižší pozice.
-  Když je funkce Samsung MagicAngle nastavena na režim **Naklonění dozadu** nebo **Vestoje**, **Gamma** není k dispozici možnost.

Podsvícení

Menu → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce **Podsvícení**.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Barvy

Menu → Obraz → Barvy

Slouží k úpravě sytosti barev.

Odstín (Z/Č)

Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)

Nastavení úrovně odstínu zelené a červené barvy.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.

Základní funkce

- 🔧 Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.
- 🔧 Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.
- 🔧 Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Doba odezvy (Normální / Rychleji / Nejrychlejší)

Zrychlení reakční doby panelu, aby přehrávané video bylo živější a přirozenější.

Změna velikosti obrazu

Velikost obrazu

Menu → Obraz → Velikost obrazu

Pomocí této funkce můžete provádět změny různých možností velikosti obrazu a poměru stran.

- **Velikost obrazu**

Pokud máte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, mohou mít vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste na monitoru většinu času používali režim 16:9.

Automat. formát: Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9.

16:9: Nastaví obraz na širokoúhlý formát 16:9.

Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

🔧 Umožňuje nastavit možnost Pozice pomocí tlačítek ▲ / ▼.

Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

🔧 Umožňuje nastavit možnost Zvětšený obraz nebo Pozice pomocí tlačítka ▲ / ▼.

4:3: Nastaví obraz na základní režim (4:3).

🔧 Nesledujte monitor příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Ohraničení zobrazené vlevo a vpravo nebo nad a pod obrazem mohou způsobovat zbytkový obraz (vypálení obrazovky), na které se nevztahuje záruka.

Přízp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo komponentního vstupu (1080i / 1080p).

🔧 Umožňuje nastavit možnost Pozice pomocí tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

POZNÁMKA

- Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.
- Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.
- Při připojení počítače lze upravovat pouze režimy 16:9 a 4:3.
- Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.
- Pokud použijete funkci Přízp. obrazovce se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan.

Zvětšení/Pozice: Umožňuje nastavit velikost a pozici obrazu pomocí tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

🔧 Je k dispozici, pouze když je velikost obrazu nastavena na hodnotu Zvětšený obraz, Široký zoom a Přízp. obrazovce.

🔧 V režimu Široký zoom můžete používat pouze nastavení možnosti Pozice.

🔧 **Obnovit:** Obnovení nastavení možností Zvětšený obraz a Pozice na výchozí nastavení.

Základní funkce

Chcete-li po výběru možnosti **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přízp. obrazovce** použít funkci **Pozice**, postupujte takto:

1. Vyberte možnost **Pozice**.
2. Na obrazovce **Pozice** vyberte možnost **Pozice** a poté přesuňte obraz do požadované pozice pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Pozice** a poté vyberte možnost **Zavřít**.
4. Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte možnost **Obnovit**.

Velikosti obrazu, které jsou k dispozici podle zdroje vstupu:

- ATV, EXT, AV: **Automat. formát**, **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**
- DTV (576i/p, 720p): **Automat. formát**, **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**
- DTV (1080i, 1080p): **Automat. formát**, **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**, **Přízp. obrazovce**
- Component (480i/p, 576i/p, 720p): **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**
- Component (1080i, 1080p): **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**, **Přízp. obrazovce**
- HDMI (480i/p, 576i/p): **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): **16:9**, **Široký zoom**, **Zvětšený obraz**, **4:3**, **Přízp. obrazovce**

 Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

 Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

 HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)

 Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení, které jste připojili ke vstupu výrobku.

- **Poměr stran 4:3 (16:9 / Široký zoom / Zvětšený obraz / 4:3):** K dispozici pouze tehdy, když je velikost obrazu nastavena na možnost **Automat. formát**. Velikost obrazu lze nastavit na možnost **4:3 WSS (Wide Screen Service)** nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

 Není k dispozici v režimech HDMI, Komponent a HDMI/DVI.

Automat. nastavení

Menu → Obraz → Automat. nastavení

Automaticky nastaví frekvenci a pozici obrazu a jemně vyladí nastavení v režimu PC.

 K dispozici jen při připojení počítače k výrobku pomocí kabelu D-Sub.

Nast. obrazovky počítače

Menu → Obraz → Nast. obrazovky počítače


 Dostupné pouze v režimu PC.


- **Hrubý / Jemný:** Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci pomocí funkce **Hrubý** a pak znovu proveďte jemné doladění. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.
- **Pozice:** Pokud obrazovka počítače není vystředěná nebo neodpovídá velikosti obrazovky výrobku, upravte její polohu pomocí dálkového ovladače.
- **Obnovení zobrazení:** Obnovení výchozích nastavení obrazu.

Použití výrobku jako počítačového displeje

Zadávání nastavení videa (na základě systému Windows 7, 8)

Aby výrobek fungoval správně jako počítačový displej, musíte zadat správné nastavení videa.

 V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se postup na vašem počítači bude pravděpodobně mírně lišit od postupu zde uvedeného.

 Některé základní informace budou ale platit ve většině případů. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

1. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost „Ovládací panely“.
2. V okně „Ovládací panely“ klepněte na možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se dialogové okno.
3. Klepněte na možnost „Zobrazení“. Otevře se další dialogové okno.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na kartu „Nastavení“.
 - Na kartě Nastavení nastavte správně rozlišení (velikost obrazovky). Optimální rozlišení pro tento výrobek je 1920 × 1080.
 - Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici položka obnovovací frekvence, vyberte „60“ nebo „60 Hz“. V ostatních případech zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko „OK“.

Základní funkce




Obraz v obraze (PIP)





PIP

Menu → Obraz → PIP

Dívejte se v televizi na obraz ze dvou různých zdrojů zároveň.

- **PIP**
Aktivace nebo deaktivace režimu **PIP**.
- **Zdroj**
Slouží ke změně zdroje.
- **Anténa**
Výběr mezi možnostmi **Anténa** a **Kabel**.

- **Kanál**
Výběr kanálu vloženého obrazu.
- **Velikost** ( /  / )
Velikost vloženého obrazu je možné nastavit do třech režimů.

- **Pozice** ( /  /  / )
Výběr pozice vloženého obrazu.

- **Výběr zvuku**
Můžete vybrat, zda chcete poslouchat zvuk hlavního obrazu nebo vloženého obrazu.

- 🔧 Pokud při sledování v režimu **PIP** dojde k vypnutí výrobku, režim **PIP** se nastaví na hodnotu **Vypnuto**. Po zapnutí výrobku je potřeba režim **PIP** znovu zapnout, pokud chcete režim **PIP** používat.
- 🔧 Pokud používáte hlavní obrazovku pro zobrazení hry nebo pro karaoke, může obraz ve vloženém okně režimu **PIP** působit poněkud nepřirozeným dojmem.

- 🔧 **PIP Nastavení**
 - Hlavní obraz: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
 - Vložený obraz: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART

		hlavní obrazovka						
		TV	AV	Component	PC	HDMI1/DVI	HDMI2	SCART
vložený obraz	TV	x	x	o	o	o	o	x
	AV	x	x	x	o	o	o	x
	Component	o	x	x	x	o	o	x
	PC	o	o	x	x	o	o	x
	HDMI1/DVI	o	o	o	o	x	x	o
	HDMI2	o	o	o	o	x	x	o
	SCART	x	x	x	x	o	o	x

🔧 O: K dispozici / X: Není k dispozici


Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste dosáhli obrazu podle svých představ.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost [Režim obrazu](#) nastavena na hodnotu [Standardní](#) nebo [Film](#).

 Při připojení počítače můžete provádět změny pouze u možnosti [Vyvážení bílé](#) nebo [Gamma](#).

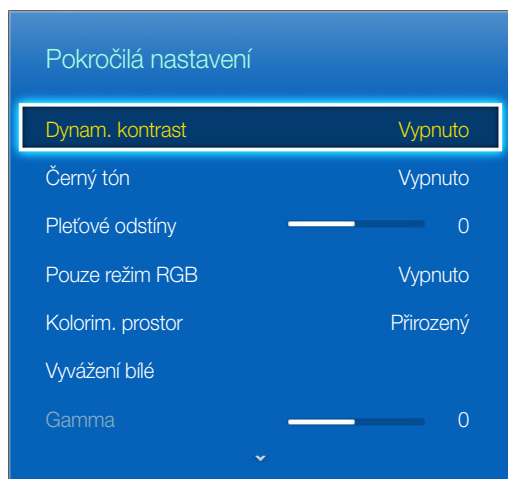

- [Dynam. kontrast](#) ([Vypnuto](#) / [Nízký](#) / [Střední](#) / [Vysoký](#)): Nastavení kontrastu obrazu.
- [Černý tón](#) ([Vypnuto](#) / [Tmavý](#) / [Tmavší](#) / [Nejtmavší](#)): Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazovky.
- [Pletňové odstíny](#): Zvýraznění růžové u pletňových odstínů (Pletňové odstíny).
- [Pouze režim RGB](#) ([Vypnuto](#) / [Červená](#) / [Zelená](#) / [Modrá](#)): Zobrazení individuálních barevných složek [Červená](#), [Zelená](#) a [Modrá](#), které umožňují jemné nastavení tónů barev a sytosti.
- [Kolorim. prostor](#) ([Autom.](#) / [Přirozený](#)): Nastavení rozsahu barev dostupných pro vytvoření obrazu.
- [Vyvážení bílé](#): Nastavení teploty barev umožňující dosáhnout přirozenější obraz.
[2 body](#): Zářivost jednotlivých 3 barev můžete upravit pomocí nabídky posunu a jejich jas pak pomocí nabídky přírůstku. Výchozí hodnoty nastavíte výběrem možnosti [Obnovit](#).
- [Gamma](#): Nastavení intenzity primární barvy.
- [Osvětl. dle pohybu](#) ([Vypnuto](#) / [Zapnuto](#)): Snížení spotřeby elektrické energie ovládáním jasu.


Základní funkce

Obraz - možnosti

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.

 Při připojení počítače můžete provádět změny pouze u možnosti **Teplota barev**.

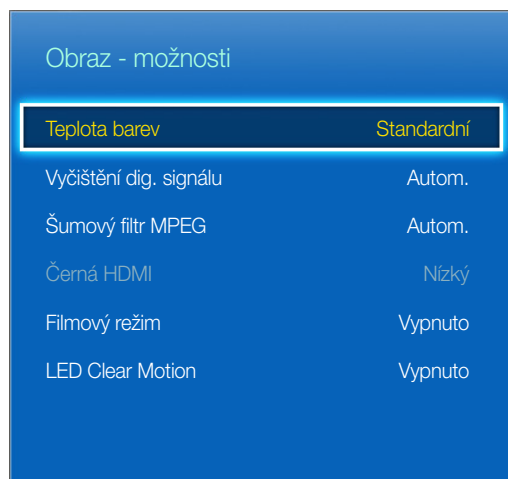


- **Teplota barev** ([Studené](#) / [Standardní](#) / [Teplé1](#) / [Teplé2](#))

 Možnosti [Teplé1](#) nebo [Teplé2](#) budou v případě, kdy je režim obrazu nastaven na možnost [Dynamický](#), deaktivovány.

 Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.

- **Vyčištění dig. signálu** ([Vypnuto](#) / [Nízký](#) / [Střední](#) / [Vysoký](#) / [Autom.](#) / [Autom. vizualizace](#)): Pokud je signál televizního vysílání přijímaný výrobkem slabý, je možné aktivovat funkci [Vyčištění dig. signálu](#), která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

 Pokud je signál slabý, zkuste jiné možnosti, dokud nedosáhnete co možná nejlepšího obrazu.

[Autom. vizualizace](#): Při přepínání analogových kanálů zobrazuje sílu signálu.

 Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

 Když je lišta zelená, přijímáte nejlepší možný signál.


- **Šumový filtr MPEG** ([Vypnuto](#) / [Nízký](#) / [Střední](#) / [Vysoký](#) / [Autom.](#)): Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.

- **Černá HDMI** ([Nízký](#) / [Normální](#)): Výběr úrovně černé barvy na obrazovce pro nastavení hloubky obrazu.

 K dispozici pouze v režimu HDMI (signály RGB).

- **Filmový režim** ([Vypnuto](#) / [Auto1](#) / [Auto2](#)): Nastaví výrobek tak, aby automaticky rozpoznal a zpracoval filmový signál ze všech zdrojů a nastavil obraz na optimální kvalitu.

 K dispozici v režimu TV, HDMI (1080i), EXT.

 Pokud obrazovka nevypadá přirozeně, změňte v režimu [Filmový režim](#) její nastavení na možnost [Vypnuto](#) / [Auto1](#) / [Auto2](#).

- **LED Clear Motion**: Odstraňuje trhaní v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak jasný obraz.

 Při zapnutí funkce [LED Clear Motion](#) může být obrazovka trochu tmavší.

Základní funkce

Vyp. obrázek

Menu → Obraz → Vyp. obrázek

Vypne obrazovku a bude se přehrávat jen zvuk. Chcete-li obrazovku opět zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači (kromě tlačítka POWER a tlačítek pro ovládání hlasitosti).

Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

- **Standardní**

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- **Hudba**

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- **Film**

Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- **Jasný hlas**

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- **Zesílení**

Zvýší intenzitu vysokofrekvenčního zvuku, což umožní lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost [Zvukový režim](#) nastavena na hodnotu [Standardní](#).

- [DTS TruSurround HD](#)

Dodá zvukový efekt budící dojem, že sedíte v kině nebo koncertním sále.

- [DTS TruDialog](#)

Zvýší hlasitost dialogů, které tak budou srozumitelnější.

- [Ekvalizér](#)

Výběrem možnosti [Ekvalizér](#) zobrazíte několik posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést [Obnovit](#) možnosti [Ekvalizér](#), vyberte možnost [Obnovit](#). Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost [Ano](#) nebo [Ne](#). Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost [Zavřít](#).

[Stereováha L/Č](#): Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

[100Hz](#) / [300Hz](#) / [1kHz](#) / [3kHz](#) / [10kHz](#) (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

[Obnovit](#): Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

Základní funkce

Nastavení reproduktorů

Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- **Automat. hlasitost**

Protože každá stanice má vlastní podmínky vysílání, může se hlasitost při každém přepnutí kanálu měnit. Tato funkce automaticky upraví hlasitost kanálu tak, že v případě vysokého modulačního signálu zvukový výstup zeslabí a v případě nízkého modulačního signálu zvukový výstup zesílí.

- ✎ Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci **Automat. hlasitost** na hodnotu **Vypnuto**. Pokud není funkce **Automat. hlasitost** nastavena na možnost **Normální** nebo **Noc**, nemusí se změna nastavení hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení projevit.

Další nastavení

(pouze u digitálních kanálů)

- **Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC)**: Tato funkce umožňuje snížit disparitu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.
 - ✎ Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10 dB až 0 dB.
 - ✎ Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10.
- **Kom. Dolby Digital (Line / RF)**: Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
 - ✎ Výběrem možnosti Line dosáhnete dynamického zvuku a výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nočních hodinách.

Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 dB (referenční) na -20 dB nebo -31 dB.

RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční) na -10 dB nebo -20 dB.

Obnovit zvuk

Menu → Zvuk → Obnovit zvuk

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Výběr možnosti Zvukový režim TOOLS

Jestliže nastavíte možnost **Duální I II**, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	Duální I–II:	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Duální	Duální I ↔ Duální II	Duální I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Duální	Mono ↔ Duální I ↖ Duální II ↗	Duální I

- ✎ Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do režimu Mono.

- ✎ Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem.

- ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka vstupní Zdroj nastavena na možnost TV.


Základní funkce

Uložení kanálů do paměti

Anténa

Menu → Vysílání → Anténa

Před uložením dostupných kanálů do paměti výrobku musíte zvolit zdroj signálu výrobku z možností **Anténa** (pomocí antény) nebo **Kabel**. Vyberte možnost **Anténa** nebo **Kabel**. Po zvolení zdroje signálu přejděte na funkci **Automatické ladění**.

 Zvolení zdroje signálu pomocí funkce **Anténa** také určí zdroj signálu, na který je výrobek naladěn. Pokud například přijímáte signál vzduchem a zvolíte možnost **Kabel**, uvidíte pouze zrnění. Abyste viděli obraz, musíte zvolit možnost **Anténa**.

Automatické ladění

Menu → Vysílání → Automatické ladění

Automaticky vyhledá a očísluje všechny kanály přijímané z anténního konektoru televizoru.

Funkci spustíte tak, že přejdete do nabídky **Vysílání** a vyberete možnost **Automatické ladění**.

Po zobrazení zprávy stiskněte možnost **Start**. Tím se spustí funkce Automatické ladění. Proces ladění může trvat až 30 minut. Pokud je při použití funkce Automatické ladění již vytvořen rejstřík kanálů, přepíše se novým nastavením.

- **Automatické ladění**

Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti výrobku.

- **Možn. vyhl. kabel. sítě** (je-li anténa nastavena na možnost **Kabel**) (v závislosti na zemi)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočety a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

Země (Oblast)

Menu → Vysílání → Nastavení kanálů → Země (Oblast)

Vyberte zemi, aby se mohl výrobek správně automaticky naladit na vysílané kanály.

 Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- **Digitální kanál**: Změna země pro digitální kanály.

- **Analogový kanál**: Změna země pro analogové kanály.

Základní funkce

Ruční ladění

Menu → Vysílání → Nastavení kanálů → Ruční ladění

Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do výrobku.

 Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce [Zámek kanálů](#), zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Ladění digitálních kanálů**

Vyhledání digitálního kanálu.

1. Vyberte možnost [Nový](#).

 Při výběru možnosti [Anténa](#) → [Anténa](#)

[Kanál](#), [Kmitočet](#), [Šířka pásma](#)

 Při výběru možnosti [Anténa](#) → [Kabel](#)

[Kmitočet](#), [Modulace](#), [Přenosová rychlost](#)

2. Vyberte možnost [Hledat](#). Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- **Ladění analogových kanálů**

Vyhledání analogového kanálu.

1. Vyberte možnost [Nový](#).

2. Nastavte položky Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.

3. Vyberte možnost [Uložit](#). Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

Režim kanálu

- **P** (režim programu)

Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

- **C** (režim příjmu kanálů z antény) / **S** (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu)


Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

Základní funkce

Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další)

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Ted' & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném pořadu během sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace o ostatních kanálech. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost .

Používání nabídky Kanál

Seznam kanálů

Menu → Vysílání → Seznam kanálů

Stisknutím tlačítka **CH LIST** při sledování televizního vysílání si zobrazíte seznam, který můžete použít k přepínání mezi kanály. V seznamu se také zobrazují informace o programu, oblíbené kanály a programy s plánem sledování a plánem nahrávání.

Ikony na obrazovce Seznamu kanálů mají následující význam:

 : Analogový kanál

 : Oblíbený kanál

 : Zamčený kanál

Přepínání kanálů

Výběrem kanálu se přepnete na příslušný kanál. K rychlému procházení seznamu použijte tlačítka pro změnu kanálu. Výběr se v seznamu posouvá nahoru a dolů po jednotlivých stránkách.

Řazení

(pouze u digitálních kanálů)

Na obrazovce seznamu kanálů spustíte stisknutím tlačítka ◀ funkci řazení.

Mění pořadí seznamu podle názvu nebo čísla.

Základní funkce

Změna signálu vysílání

Stiskněte tlačítko ► na dálkovém ovladači a vyberte signál televizního vysílání. Tím se okamžitě změní zdroj signálu.

Změna seznamu kanálů

Stisknutím tlačítka ► na dálkovém ovladači se přepnete na seznam Oblíbených. Aby se dal seznam Oblíbené vybrat, musí obsahovat alespoň jeden oblíbený kanál. Pokud ještě nebyl přidán žádný oblíbený kanál, vyberte možnost [Upravit oblíb.](#) a přidejte nějaké kanály z obrazovky [Upravit oblíb.](#)

Můžete také změnit režim antény na hodnotu [Anténa](#) nebo [Kabel](#).

Zdroj kanálů můžete vybrat z možností [Všechny](#), [TV](#) nebo [Analogové](#).

Programy

[Menu](#) → [Vysílání](#) → [Programy](#)

Zobrazení programového plánu jednotlivých digitálních kanálů, včetně času jednotlivých programů. Můžete si prohlížet plán programů nebo nastavit plán sledování nebo plán nahrávání vybraných programů. Průvodce programy otevřete stisknutím tlačítka Guide.

Ke správné funkci je potřeba, aby v nabídce [Systém](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) bylo nastaveno aktuální datum a čas.

Použití seznamu kanálů

A (Rychlá navigace): Stiskněte tlačítko **A**. Objeví se překryvné okno. Stisknutím směrového tlačítka ◀ nebo ▶ se posunete v seznamu o 24 hodin dozadu nebo dopředu, což vám umožňuje programový plán rychleji procházet. Nemůžete se ale přesunout na dřívější program, než je aktuální čas.

B (Kategorie kanálů): Rejstřík kanálů televizoru je rozdělen do různých kategorií, jako je například [Zobrazit vše](#) a [TV](#). Vyberte kategorii.

C (Časový rozvrh): Seznam rezervovaných programů zobrazíte tak, že stisknete tlačítko **C** a přejdete na obrazovku [Časový rozvrh](#).

Základní funkce

Časový rozvrh

Menu → Vysílání → Časový rozvrh










Slouží k nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitý den a hodinu. Před naplánováním sledování je potřeba, aby v nabídce **Systém** > **Čas** > **Hodiny** bylo nastaveno aktuální datum a čas.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

Můžete sledovat, upravovat nebo odstranit kanál, který jste rezervovali pro sledování.

Používání funkce Plán sledování

Je možné nastavit automatické zobrazení požadovaného kanálu v určeném čase. Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

1. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **+ Plán**.
 2. Stisknutím tlačítek  /  /  /  provedete nastavení položek **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum** nebo **Čas začátku**.
 - **Anténa**: Vyberte požadovaný zdroj antény.
 - **Kanál**: Vyberte požadovaný kanál.
 - **Opakovat**: Výběrem možnosti Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa nebo Denně určete nastavení, které vám vyhovuje. Pokud vyberete možnost Manuální, můžete nastavit libovolný den.
 Symbol  označuje, že je vybráno příslušné datum.
 - **Datum**: Můžete nastavit požadované datum.
 Tato možnost je k dispozici, když je u možnosti Opakovat nastavena hodnota Jednou.
 - **Čas začátku**: Můžete nastavit požadovaný počáteční čas.
-  Na obrazovce Informace lze změnit nebo zrušit nastavení rezervovaných programů.
- **Zrušit plány**: Umožňuje zrušit rezervování pořadu pro sledování.
 - **Upravit**: Umožňuje změnit rezervování pořadu pro sledování.
 - **Zpět**: Návrat na předchozí obrazovku.

Základní funkce

Plán sledování u digitálních kanálů

Plán sledování programů digitálních kanálů lze nastavit s použitím následujících dvou možností:

- [Programy](#)
V nabídce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat.
- Informace o programu
Stiskněte tlačítko [INFO*i*](#) a vyberte program, který chcete sledovat.

Plán sledování u analogových kanálů

Plán sledování programů analogových kanálů lze nastavit pomocí určení data a času.

Otevřete [Časový rozvrh](#) a vyberte možnost [Plán](#). Objeví se překryvná nabídka. Pokračujte výběrem možnosti [Plán sledování](#).

Určete pro program možnosti [Kanál](#), [Opakovat](#) a [Čas začátku](#) a dokončete výběrem možnosti [OK](#).

Zrušení plánu sledování

Pokud chcete zrušit plán sledování určitého programu, vyberte příslušný program na obrazovce [Časový rozvrh](#). Objeví se překryvná nabídka. Zrušení provedete výběrem možnosti [Odstranit](#).

Úprava seznamu časovačů

Vyberte položku na obrazovce [Časový rozvrh](#) a potom v překryvné nabídce vyberte možnost [Upravit](#). Upravte nastavení vybrané položky.

Základní funkce

Upravit kanál

Menu → Vysílání → Upravit kanál

Můžete přidávat kanály, rychle se mezi nimi přepínat (Přejít na) a upravovat je nebo odstraňovat.

- **A** (Změnit číslo): Číslo lze upravit stisknutím číselných tlačítek.
 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **B** (Odstranit): Podle potřeby můžete odstranit kanály tak, aby byly zobrazeny pouze požadované kanály.
- **C** (Zamknout/Odemknout): Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat. Odemkne uzamčený kanál. Výchozí kód PIN je: 0-0-0-0.
- **D** (Vybrat vše / Zrušit výběr všech): Můžete vybrat všechny kanály nebo zrušit výběr kanálů.
- (Přejít na): Pomocí dálkového ovladače můžete rychle zadat číslo kanálu.
- Page: Přesun na další nebo na předchozí stránku.
- **TOOLS**: Zobrazí seznam Nástroje.

Odebrání kanálů

Menu → Vysílání → Upravit kanál

Odebrání uložených kanálů z rejstříku. Při odebrání kanálů v seznamu kanálů se kanály odeberou pouze ze seznamu, ale neodstraní se z rejstříku.

1. Na obrazovce vyberte kanály, které chcete odstranit. Opětovným výběrem kanálů zrušíte jejich označení.
2. Stiskněte tlačítko **B**. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem **Odstranit vybrané kanály?**, Vyberte možnost **Ano**. Vybrané kanály budou odstraněny.

Přejmenování analogových kanálů

Na obrazovce **Upravit kanál** vyberte kanál, který chcete přejmenovat, stiskněte tlačítko **TOOLS** a potom v seznamu vyberte možnost **Přejmen. kanály**. (pouze analogové kanály)

Vybraný kanál teď můžete přejmenovat. Nový název může obsahovat až 5 znaků.

Upravit oblíb. **TOOLS**

Menu → Vysílání → Upravit oblíb.

Kanály, které často sledujete, můžete přidat mezi oblíbené. Oblíbené kanály jsou na obrazovce **Upravit kanál** a v seznamu kanálů označeny symbolem . Můžete vytvořit až 5 seznamů oblíbených kanálů. Seznamy oblíbených kanálů také můžete přejmenovat a upravovat.

- **A** (Kategorie): Zobrazení seznamu kanálů podle následujících kategorií: **Všechny**, **TV**, **Analogové**, **Naposledy zobrazené**, **Nejsledovanější**.
- **B** (Změnit Obl.): Zobrazení seznamu oblíbených.
- **C** (Vybrat vše / Zrušit výběr všech): Vybrání všech kanálů nebo zrušení výběru.
- **D** (Přidat / Odstranit): Přidání nebo odstranění kanálu v seznamu oblíbených.
- (Přejít na): Pomocí dálkového ovladače můžete rychle zadat číslo kanálu.
- Page: Přesun na další nebo na předchozí stránku.
- **TOOLS**: Zobrazí seznam Nástroje.

Základní funkce

Přidání kanálů

Přidání kanálu do seznamu oblíbených.

1. Stisknutím tlačítka **A** zobrazíte seznam kanálů obsahující kanály, které chcete přidat, a vyberete příslušné kanály.
2. Stisknutím tlačítka **B** zobrazíte seznam oblíbených kanálů a potom stisknutím tlačítka **D** přidáte vybrané kanály.


Odebrání kanálů

Odebrání kanálů ze seznamu oblíbených.

1. Stisknutím tlačítka **B** zobrazíte seznam oblíbených kanálů a potom vyberete kanály, které chcete odebrat.
2. Stisknutím tlačítka **D** odeberete kanály ze seznamu.


Přejmenování seznamu oblíbených kanálů

Přejmenování existujícího seznamu oblíbených kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**  a v seznamu vyberte možnost **Přejmenovat Oblíbené**.
2. Přejmenujte seznam v překryvném okně. Nový název může obsahovat až 20 znaků.


Změna uspořádání seznamu oblíbených kanálů

Změna pořadí kanálů v seznamu oblíbených kanálů.

1. Stisknutím tlačítka **B** zobrazíte seznam oblíbených kanálů a potom vyberete kanál, který chcete přesunout.
2. Stisknutím tlačítka **A** vyvoláte změnu pořadí vybraného kanálu. Stiskněte tlačítko .

Kopírování seznamu oblíbených kanálů

Kopírování kanálů mezi seznamy oblíbených kanálů.

1. Stisknutím tlačítka **B** zobrazíte seznam oblíbených kanálů a potom vyberete kanály, který chcete kopírovat.
2. Stiskněte tlačítko **TOOLS** , v seznamu vyberte možnost **Kopírovat do Oblíb.** a potom vyberte jeden nebo více seznamů oblíbených kanálů, do kterých chcete kanály zkopírovat. Tím zkopírujete kanály do vybraných seznamů oblíbených kanálů.

Základní funkce




Další funkce

Jemné ladění

Menu → Vysílání → Nastavení kanálů → Jemné ladění

(pouze analogové kanály)



V případě dobrého příjmu není potřeba kanál doladovat. Doladí se automaticky při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.

-  Vyberte kanál, pak zvolte možnost **Jemné ladění**.
-  Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.
-  Chcete-li resetovat jemné ladění, vyberte možnost **Jemné ladění** a potom na obrazovce **Jemné ladění** vyberte možnost **Obnovit**.

Přenos seznamu kanálů

Menu → Vysílání → Nastavení kanálů → Přenos seznamu kanálů

Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

-  Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte PIN.
- **Import ze zařízení USB:** Slouží k importu seznamu kanálů ze zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.
-  Formát zařízení USB by měl být FAT32 nebo NTFS.

Odstranit profil operátora CAM



Menu → Vysílání → Nastavení kanálů

Výběr operátora CAM, který se má odstranit.

Titulky

Menu → Vysílání → Titulky

Tato nabídka slouží k nastavení režimu Titulky.

- **Titulky (Vypnuto / Zapnuto):** Zapne nebo vypne titulky.
 - **Režim titulků (Normální / Sluch. Postižení):** Slouží k nastavení režimu titulků.
 - **Jazyk titulků:** Slouží k nastavení jazyka titulků.
- **Primární titulky:** Nastavení hlavního jazyka titulků.
- **Sekundární titulky:** Nastavení vedlejšího jazyka titulků.
-  Pokud pořad, který sledujete, nepodporuje funkci **Sluch. Postižení**, automaticky se aktivuje možnost **Preferovaný**, a to i v případě, že je vybraný režim **Sluch. Postižení**.
-  V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

Základní funkce


Možnosti zvuku

Menu → Vysílání → Možnosti zvuku

- **Jazyk zvuku**

(pouze digitální kanály)

Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

(pouze digitální kanály)

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci Reproduktor výrobku.

 Možnost **Formát audio** se může v závislosti na vysílaném programu lišit.

- **Zvukový popis**

(V některých zemích není tato funkce k dispozici) (Pouze digitální kanály)

Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

 **Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto)**: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

 **Hlasitost**: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Jazyk teletextu

Menu → Vysílání → Jazyk teletextu


Nastavení jazyka pro teletext.

 V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

Digitální text (pouze Velká Británie)

Menu → Vysílání → Digitální text → ENTER


Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

 **MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)**: Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Základní funkce

Běžné rozhraní

Menu → Vysílání → Běžné rozhraní

- **Nabídka CI:** Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta PC.
- **Překódování CAM videa:** Můžete nakonfigurovat automatické překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu [Vypnuto](#).
 Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.
- **Informace o aplikaci:** Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je výrobek zapnutý nebo vypnutý.
 1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
 2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ do modulu CAM ve směru šipky.
 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Preferenční funkce

Nastavení času

Doba trvání

Menu → Systém → Doba trvání

 Při stisknutí tlačítka **INFO** se objeví nastavený čas.

- **Hodiny**


Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače výrobku.

 V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

Režim hodin: Ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

- **Autom.:** Výrobek nastaví aktuální čas automaticky s použitím času z digitálního kanálu.

 Pro automatické nastavení času musíte mít k výrobku připojen kabel nebo anténu.

 V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.

- **Manuální:** Aktuální čas lze nastavit ručně.

Nastavení hodin: Ruční nastavení hodnot **Datum** a **Doba trvání**. Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Manuální**.

Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

GMT: Volba časového pásma.


 Je-li položka **Země** nastavena na možnost **Ostatní**, můžete tuto funkci použít.

Letní čas: Zapne nebo vypne funkci Letní čas.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

- **Časovač vypnutí**

Automaticky vypne výrobek po uplynutí předem nastavené doby. (30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut).

 Nastavte časový interval pomocí dálkového ovladače. Chcete-li funkci **Časovač vypnutí** zrušit, vyberte možnost **Vypnuto**.

Preferenční funkce

- Čas zapnutí

Nastavením funkce **Čas zapnutí** se výrobek automaticky zapne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas zapnutí**. (**Čas zapnutí 1**, **Čas zapnutí 2**, **Čas zapnutí 3**) a vybrat obsah, který bude přehráván po zapnutí výrobku: kanál přijímaný anténou nebo po kabelu, zařízení USB nebo set-top box připojené k jednomu ze vstupů výrobku (HDMI1, AV apod.).

 Než použijete funkci **Čas zapnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek zapnout pomocí funkce **Čas zapnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky zapne.

Hlasitost: Nastavení požadované úrovně hlasitosti. Hlasitost nastavíte pomocí dálkového ovladače.


Zdroj: Slouží k výběru položky, která se zapne při aktivaci časovače. Můžete nastavit výrobek tak, aby se zapnul na konkrétním kanálu nebo aby přehrál určitý obsah, například soubory Fotografie, Vídea nebo Hudba, které jsou na externím zařízení připojeném k výrobku.

 Zařízení USB musí být připojeno k výrobku, než budete moci vybrat možnost **USB**.

Anténa (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo **DTV**.


Kanál (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.


Hudba / Fotog. (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **USB**): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které chcete automaticky přehrát po zapnutí výrobku.


 Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, nebude funkce Časovač pracovat správně.

 Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí.

 Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.

 Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.

 Při použití funkce **Čas zapnutí** doporučujeme použít paměťovou jednotku USB flash a čtečku paměťových karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá výrobku příliš dlouho.

 Pokud nastavíte funkci **Čas zapnutí** pro přehrávání souboru uloženého na zařízení USB, může trvat až 40 sekund nebo více, než se začne soubor po zapnutí výrobku přehrávat.

- Čas vypnutí

Vyberete-li možnost **Čas vypnutí**, výrobek se automaticky vypne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas vypnutí**. (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

 Než použijete možnost **Čas vypnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek vypnout pomocí funkce **Čas vypnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky vypne.

Eko řešení

[Menu](#) → [Systém](#) → [Eko řešení](#)

- [Úspora energie](#)

Tato funkce upraví jas výrobku tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie.

- [Úsp. r. bez sign.](#)

Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má zůstat výrobek zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- [Autom. vypnutí](#)

Výrobek se automaticky vypne, jestliže nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo ovladači výrobku po dobu 4 hodin, aby nedošlo k přehřátí.

Doba autom. ochrany

[Menu](#) → [Systém](#) → [Doba autom. ochrany](#)

Pokud je na obrazovce po určitou definovanou dobu statický obraz, aktivuje se spořič obrazovky výrobku, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Preferenční funkce

Blokování programů

Zámek dle hod. prog.

Menu → Vysílání → Zámek dle hod. prog.

(v závislosti na zemi)

Je-li funkce **Zámek dle hod. prog.** zapnuta, může automaticky blokovat programy, které považujete pro svoje děti za nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit kterékoli z omezení funkce **Zámek dle hod. prog.**, musíte zadat PIN (Personal Identification Number).

 Položky funkce **Zámek dle hod. prog.** se liší v závislosti na zemi.

Jak sledovat omezený kanál nebo film

Bude-li výrobek naladěn na omezený kanál, funkce **Zámek dle hod. prog.** jej zablokuje. Obrazovka zčerná a zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Chcete-li program nebo film odblokovat, zadejte PIN pomocí dálkového ovladače.

Změna kódu PIN

Menu → Systém → Změna kódu PIN

Objeví se obrazovka **Změna kódu PIN**. Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód PIN a zadejte je do okna **Zadání nového kódu PIN**. Do okna **Potvrzení nového kódu PIN** zadejte znovu stejný 4místný kód. Po zavření obrazovky pro potvrzení vyberte možnost **Zavřít**. Nový kód PIN je nyní uložen ve výrobku.

Zámek kanálů

Menu → Vysílání → Zámek kanálů

Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte 4místný kód PIN. Výchozí hodnota je „0-0-0-0“.

Zamknutím kanálů v nabídce **Kanál** zabráníte neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Zdroj** nastavena na hodnotu **TV**.

Preferenční funkce

Další funkce

Jazyk menu

Menu → Systém → Jazyk menu

Nastavení jazyka nabídky.

Obecné

Menu → Systém → Obecné

- **Max. šetř. energií**

Pokud je výrobek připojený k počítači, šetří energii vypnutím výrobku v případě, že počítač není po zadanou dobu používán.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Zdroj nastavena na možnost PC.

- **Režim hry**

Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™ k výrobku, si můžete vychutnat realističtější zážitek ze hry, pokud zapnete režim **Režim hry**.


Opatření a omezení režimu Režim hry

- Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení nastavte režim **Režim hry** na možnost **Vypnuto**.

- Pokud v režimu **Režim hry** zobrazíte nabídku výrobku, obrazovka se mírně rozechvěje.

 **Režim hry** je k dispozici, je-li vstupní zdroj nastaven na zdroj TV nebo PC.

 **Režim hry** nastavte na možnost **Zapnuto** pouze tehdy, máte-li připojenou herní konzolu. Zapnete-li režim **Režim hry** před připojením herní konzoly, může dojít ke snížení kvality obrazu.

 Je-li položka **Režim hry** nastavena na možnost **Zapnuto**, položka **Režim obrazu** se automaticky nastaví na možnost **Standardní** a položka **Zvukový režim** se automaticky nastaví na možnost **Film**.

- **Zámek panelu**

Současné uzamčení či odemčení všech ovládacích prvků ovladače výrobku. Pokud je funkce **Zámek panelu** zapnutá, ovladač výrobku nebude fungovat.

- **Logo při zapn.**

Po zapnutí výrobku se zobrazí logo společnosti Samsung.

Preferenční funkce

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače monitoru Samsung. Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMI-CEC)“. (strana 65)

DivX® Video On Demand

Menu → Systém → DivX® Video On Demand

Zobrazí schválený registrační kód výrobku. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním souboru pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

 Další informace o službě DivX(R) VOD získáte na adrese <http://vod.divx.com>.

Autom. diagn.

Menu → Podpora → Autom. diagn.

- **Test obrazu**

Slouží ke kontrole problémů s obrazem. Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat problémy či vady.

Ano: Pokud se testovací obrázek nezobrazí anebo se v něm vyskytuje šum nebo zkreslení, vyberte možnost **Ano**. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, jestliže se testovací obrázek zobrazil správně. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Test zvuku**

Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.

Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost **Ano**. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, pokud slyšíte z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Informace o signálu**

(pouze digitální kanály)

Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných vzduchem je buď výborná, nebo není daný kanál k dispozici. Okno Informace o signálu zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.

Preferenční funkce

- [Obnovit](#)

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty od výrobce s výjimkou síťových nastavení.

Chcete-li vrátit výrobek na výchozí hodnoty od výrobce, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte do nabídky [Obnovit](#). ([Podpora](#) → [Autom. diagn.](#) → [Obnovit](#))
2. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte čtyřmístný kód PIN.
3. Obrazovka pro zadání PIN se potom automaticky zavře. Zobrazí se zpráva „[Budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení](#)“.
4. Vyberte možnost [Ano](#). Všechna nastavení byla obnovena. Výrobek se vypne a znovu zapne automaticky. Objeví se obrazovka [Nastavení](#). Více informací o [Nastavení](#) naleznete v tištěné uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru


[Menu](#) → [Podpora](#) → [Aktualizace softwaru](#)

Nabídka [Aktualizace softwaru](#) umožňuje aktualizovat software výrobku na nejnovější verzi.

[Stávající verze](#): Verze softwaru, která již je ve výrobku nainstalována.

Aktualizace na nejnovější verzi

Kontrola verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace.

 Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a znovu zapne. Po provedení aktualizace softwaru se veškerá nastavení obrazu a zvuku obnoví na výchozí nastavení.

- [Aktualizovat](#)

Stáhněte si nejnovější aktualizací soubor z webových stránek Samsung. Rozbalte soubor a obsah zkopírujte do kořenového adresáře jednotky flash. Zapojením jednotky flash do konektoru USB zahájíte aktualizaci.

- [Autom. aktualizace](#)

Televizor bude aktualizován automaticky v dobu nastavenou uživatelem nebo po vypnutí.

Preferenční funkce

Režim použití

Menu → Podpora → Režim použití

Vyberte [Režim použití](#) vhodný pro vaše prostředí. Doporučujeme vybrat možnost [Domácnost](#).

- [Domácnost](#): Režim Domácnost je nastaven jako výchozí.
- [Prodejna](#): Režim [Prodejna](#) je určen pouze pro použití v maloobchodních prodejnách. Pokud je vybrán režim [Prodejna](#), nebudou dostupné některé funkce a nastavení obrazu se každých 5 minut resetují.

Kont. Samsung

Menu → Podpora → Kont. Samsung

Tuto informaci zobrazte, pokud výrobek nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich telefonních centrech a o způsobu stahování produktů a softwaru.

Nabídka aplikací

MENU → Aplikace

Seznam zdrojů

MENU → Aplikace → Seznam zdrojů

- Po stisknutí tlačítka **SOURCE** se ihned zobrazí obrazovka **Zdroj**.
- Vybírat můžete pouze externí zařízení, která jsou připojena k televizoru. V nabídce **Zdroj** budou zvýrazněny připojené vstupy.
- Podrobnější informace získáte v části „Změna zdroje vstupu“ v uživatelské příručce.




Připojení zařízení USB

1. Zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB vzadu na televizoru.
3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se překryvné okno. Můžete přímo vybrat kategorii **Fotografie**, **Videa** nebo **Hudba**.
 - V případě nelicencovaných multimediálních souborů to nemusí fungovat správně.
 - Co je třeba vědět před použitím režimu Media Contents.
 - Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
 - Jsou podporovány systémy souborů NTFS (jen čtení), FAT16 a FAT32.
 - Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
 - Funkce Media Contents podporuje pouze sekvenční formát JPEG.
 - Režim Media Contents podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (nejsou podporovány rozbočovače USB). Zařízení je třeba připojit přímo ke konektoru USB televizoru.
 - Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
 - Pevné disky připojované k rozhraní USB nejsou podporovány.
 - Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
 - Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
 - Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
 - V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva „Nepodporovaný formát souboru“.
 - V režimu **Videa** nejsou funkce vyhledávání scén a miniatury podporovány.
 - Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy na základě placené licence, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.
 - Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
 - Pokud po dobu nastavenou v možnosti **Doba autom. ochrany** nepoužijete žádnou funkci pro ovládání televizoru, spustí se spořič obrazovky.

Pokročilé funkce

- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
- Pokud se v počítači odstraněný soubor stále objevuje při použití funkce Media Contents, použijte k jeho trvalému odstranění funkci „Vysypat koš“ v počítači.
- Pokud počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přesáhne přibližně 4 000 položek, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí jít otevřít.











Odpojení zařízení USB

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** .
2. Vyberte požadované zařízení USB a stiskněte tlačítko **TOOLS** . Zobrazí se nabídka Nástroje.
3. Vyberte možnost **Odebrat USB** a vyčkejte, než se vybrané zařízení USB odpojí. Nyní můžete zařízení USB odpojit od televizoru.
 K odpojení zařízení USB od televizoru doporučujeme použít funkci **Odebrat USB**.







Media Play

MENU → Aplikace → Media Play

Můžete si zobrazovat fotografie a přehrávat hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB.

1. Stiskněte tlačítko **MEDIA.P.**
2. Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou nabídku a pak stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítka  vyberte požadované zařízení a pak znovu stiskněte tlačítko .
4. Stisknutím tlačítka  /  /  /  vyberte požadovaný soubor v seznamu a pak stiskněte tlačítko  nebo  (Přehrát).

Přehrávání vybraných souborů

1. Stisknutím tlačítka  vyberte položku **Možnosti** v horní části každé hlavní obrazovky a pak vyberte možnost **Přehrát vybrané**.
2. Vyberte požadované soubory.
 Vlevo od vybraných souborů se zobrazí zaškrtnávací políčko.
 Dalším stisknutím tlačítka  zrušíte označení souboru.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **Přehrát**.
 Stisknutím tlačítka **Vybrat vše** / **Zrušit výběr všech** můžete vybrat všechny soubory nebo zrušit výběr.

Pokročilé funkce





Přehrávání videa

MEDIA.P → [Videa](#)

Můžete přehrát soubory videa uložené v zařízení USB nebo v počítači.

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty souborů titulků a Media Play“ v kapitole Další informace.

Přehrávání videa

Vyberte soubor videa ze seznamu. Stisknutím tlačítka ► ho přehrajete. K ovládání přehrávání videa můžete použít dálkový ovladač nebo tlačítka na obrazovce. Stisknutím tlačítka  nebo **TOOLS**  zobrazíte tlačítka na obrazovce a stisknutím tlačítka **RETURN**  je skryjete. Přehrávání souboru zastavíte stisknutím tlačítka ■ nebo **RETURN** .









Vytvoření výběrů

Nahoře na obrazovce v seznamu [Možnosti](#) vyberte možnost [Přehrát vybrané](#), určete soubory videa, které chcete přehrát, a pak vyberte možnost [Přehrát](#). Tím se vytvoří výběr. Pokud se seznam zobrazuje v režimu zobrazení Složky, lze vybrat pouze soubory v aktuální složce. Pokud chcete vybrat soubory z jiných složek, změňte režim zobrazení.

Otevření jiného souboru

- Stiskněte tlačítko na obrazovce  / . Tím se můžete posunovat v souboru po 10sekundových skocích.
- Stiskněte tlačítko na obrazovce [Hledat](#) a pak vyberte možnost [Hledat názvy](#).

Procházení videa

- Stiskněte tlačítko  / . Tím se můžete posunovat v souboru po 10sekundových skocích.
- Stiskněte tlačítko  / . Tím můžete změnit rychlost přehrávání až na 300 %. Normální rychlost přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►. Můžete také pozastavit přehrávání videa a pak stisknutím tlačítka  zpomalit rychlost přehrávání (1/8, 1/4 nebo 1/2 normální rychlosti). Při zpomaleném přehrávání se nepřehrává zvuk a lze ho použít jen pro směr dopředu.
- Stisknutím tlačítka  pozastavíte obraz a stisknutím tlačítka  můžete pozastavené video procházet po jednotlivých snímcích. Při pozastaveném videu se nepřehrává zvuk.
- Stiskněte tlačítko na obrazovce [Hledat](#) a pak vyberte možnost [Hledat názvy](#). Tím se přesunete na vybranou scénu ve videu.
- Stiskněte tlačítko na obrazovce [Hledat](#) a pak vyberte možnost [Hledat na časové ose](#). Tím se přesunete na vybraný čas videa.
- Stiskněte tlačítko na obrazovce . Tím spustíte přehrávání videa od začátku.

Zobrazení titulků

Pokud externí úložné zařízení obsahuje soubor titulků se stejným názvem jako právě přehrávané video, můžete vybrat zobrazení titulků na obrazovce. Stisknete tlačítko na obrazovce [Nastavení](#), vyberte možnost [Nastavení titulků](#) a zapněte titulky.

Pokud se znaky nezobrazují správně, zkuste změnit nastavení kódování. Pokud titulky neodpovídají obrazu, upravte jejich synchronizaci. Pokud jsou titulky příliš malé, zvětšete velikost písma.

Pokročilé funkce

Další nastavení přehrávání videa

- [Opakovat](#)

Stiskněte tlačítko na obrazovce [Režim Opakování](#). Tím se změní režim opakování. Možnost [Opak. jed.](#) opakuje pouze aktuální soubor, možnost [Opak. vše](#) opakuje všechny soubory ve složce.

- [Velikost obrazu](#)

Stiskněte tlačítko [Velikost obrazu](#) a vyberte velikost obrazu.

- [Režim obrazu](#)

Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Režim obrazu](#). Vyberte režim obrazu.

- [Zvukový režim](#)

Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Zvukový režim](#). Vyberte režim zvuku.






- [Informace](#)

Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Informace](#). Tím zobrazíte podrobné informace o aktuálním videu.



Pokročilé funkce

Prohlížení fotografií



MEDIA.P → Fotografie

V seznamu vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit na obrazovce. K ovládání přehrávání videa můžete použít dálkový ovladač nebo tlačítka na obrazovce. Stisknutím tlačítka  nebo **TOOLS**  zobrazíte tlačítka na obrazovce a stisknutím tlačítka **RETURN**  je skryjete. Přehrávání souboru zastavíte stisknutím tlačítka  nebo **RETURN** .

Prezentace

- V seznamu **Možnosti** v horní části obrazovky vyberte možnost **Prezentace**. Všechny fotografie v seznamu si můžete přehrát jako prezentaci.
- V seznamu stiskněte tlačítko .
- Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka  nebo tlačítka na obrazovce **Spustit prezentaci**.

Nastavení prezentace

- Rychlost prezentace: Stiskněte tlačítko  /  nebo tlačítko na obrazovce **Nastavení prezentace** a pak vyberte možnost **Rychlost**.
- Efekt prezentace: Stiskněte tlačítko na obrazovce **Nastavení prezentace** a pak vyberte možnost **Efekty**.

Vytvoření výběrů

Nahoře na obrazovce v seznamu **Možnosti** vyberte možnost **Přehrát vybrané**, určete fotografie, které chcete prohlížet, a pak vyberte možnost **Přehrát**. Tím se vytvoří výběr. Pokud se seznam zobrazuje v režimu zobrazení Složky, lze vybrat pouze soubory v aktuální složce. Pokud chcete vybrat soubory z jiných složek, změňte režim zobrazení.

Otevření jiného souboru

- Stiskněte tlačítko  / .
- Stiskněte tlačítko na obrazovce **Předchozí/Další**.

Hudební kulisa

Můžete povolit přehrávání hudby na pozadí během prezentace. Všechny hudební soubory se ale musí nacházet na stejném úložném zařízení.

Během zobrazení fotografie nebo prezentace stiskněte tlačítko na obrazovce **Hudební kulisa**. Vyberte hudební soubory, které chcete poslouchat, a pak vyberte možnost **Přehrát**. Pokud chcete soubory přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně**.

Pokročilé funkce

Minipřehrávač

Při prohlížení fotografií s hudbou na pozadí můžete ovládat přehrávání hudby. Stiskněte tlačítko na obrazovce [Hudební kulisa](#) a pak vyberte možnost [Minipřehrávač](#). Můžete pozastavit přehrávání nebo přeskočit na předchozí nebo následující skladbu.

Další nastavení přehrávání fotografií

- **Zvětšený obraz:** Stiskněte tlačítko na obrazovce [Zvětšený obraz](#). Nastavte až čtyřnásobné zvětšení.
- **Otočit:** Stiskněte tlačítko na obrazovce [Otočit](#). Tím budete otáčet fotografií.
- **Režim obrazu:** Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Režim obrazu](#). Vyberte režim obrazu.
- **Zvukový režim:** Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Zvukový režim](#). Vyberte režim zvuku.
- **Informace:** Stiskněte tlačítko na obrazovce [Nastavení](#) a pak vyberte možnost [Informace](#). Tím zobrazíte podrobné informace o aktuálním videu.

Pokročilé funkce

Přehrávání hudby

MEDIA.P → Hudba

Vyberte hudební soubor ze seznamu. Stisknutím tlačítka ► ho přehrajete. K ovládání přehrávání videa můžete použít dálkový ovladač nebo tlačítka na obrazovce. Přehrávání souboru zastavíte stisknutím tlačítka ■ nebo RETURN ↵.

Vytvoření výběrů

Nahoře na obrazovce v seznamu **Možnosti** vyberte možnost **Přehrát vybrané**, určete hudební soubory, které chcete přehrát, a pak vyberte možnost **Přehrát**. Tím se vytvoří výběr. Pokud se seznam zobrazuje v režimu zobrazení Složky, lze vybrat pouze soubory v aktuální složce. Pokud chcete vybrat soubory z jiných složek, změňte režim zobrazení.

Procházení hudebního souboru

- Stiskněte tlačítka ◀◀ / ▶▶. Tím se můžete posunovat v souboru po 10sekundových skocích.
- Stiskněte tlačítka ⏮. Tím pozastavíte přehrávání aktuálně přehrávaného hudebního souboru.

Otevření jiného souboru

- Stiskněte tlačítka ◀◀▶▶.
- Vyberte soubor z výběru.

Další nastavení přehrávání hudby

- **Náhodně**

Stiskněte tlačítka na obrazovce **Zapnuto**. Vyberte mezi normálním a náhodným přehráváním.

- **Opakovat**

Stiskněte tlačítka na obrazovce **Opakovat**. Tím se změní režim opakování. Možnost **Jedna skl.** opakuje pouze aktuální soubor, možnost **Všechny** opakuje všechny soubory ve výběru.

- **Zvukový režim**

Stiskněte tlačítka na obrazovce **Zvukový režim**. Vyberte režim zvuku.

- **Informace**

Stisknutím tlačítka **INFO i** ve výběru si zobrazíte podrobné informace o vybraném souboru.

Režim Fotbal **TOOLS**

MENU → Aplikace → Režim Fotbal → ENTER

Tento režim poskytuje optimalizované podmínky pro sledování sportovních utkání.

- **A** (Zvětšený obraz): Pozastaví přehrávání a rozdělí obraz na 9 částí. Vyberte část, kterou chcete zvětšit. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání obnovíte.

 Když je zapnutý Režim fotbal, režimy obrazu a zvuku se automaticky nastaví na možnost **Stadión**.

 Pokud při sledování v **Režim Fotbal** vypnete televizor, bude **Režim Fotbal** deaktivován.

 Funkce Zoom nefunguje v těchto režimech:







- Zapnutá funkce PIP
- Multimediální videa
- Anynet+ (HDMI-CEC)
- Digitální text (pouze Velká Británie)

Pokročilé funkce

Anynet+ (HDMI-CEC)

[Menu](#) → [Systém](#) → [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače výrobku Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem Anynet+.

-  Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem výrobku, nikoli tlačítky na výrobku.
-  Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač výrobku funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
-  Funkce Anynet+ nefungují s výrobky jiných výrobců.
-  Informace o postupu při připojování externích zařízení Anynet+ naleznete v uživatelské příručce zařízení. Zařízení Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.
-  Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
-  Funkce Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.

Pokročilé funkce

Nabídka Anynet+ (HDMI-CEC)

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k výrobku.

- **Zobrazení TV**

Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.

- (název_zařízení) **Menu**

Zobrazí nabídku připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače DVD.

- (název_zařízení) **Nástroje**

Zobrazí nabídku **Nástroje** připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka **Nástroje** přehrávače DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- (název_zařízení) **Menu názvů**


Zobrazí titulní nabídku disku v připojeném zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)


- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zapnuto**.

 Jestliže je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.

- **Automatické vypnutí**




Nastaví automatické vypnutí zařízení Anynet+, pokud dojde k vypnutí výrobku.

 Je-li funkce **Automatické vypnutí** nastavena na hodnotu **Ano**, zapnutá externí zařízení se budou vypínat společně s výrobkem.

 Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.

Pokročilé funkce

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a vyberte možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).
2. Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než dojde k přepnutí na vybrané zařízení.
 -  Nabídka je dostupná pouze v případě, že je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#) v nabídce [Systém](#).
 -  Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
 -  Pokud jste vybrali zařízení Anynet+ pomocí funkce [Zdroj](#), nelze funkci Anynet+ používat. Ujistěte se, že jste přepnuli na zařízení Anynet+.

Další informace

Odstraňování potíží


Zdá-li se vám, že výrobek není v pořádku, nejprve se pokuste nalézt řešení v tomto seznamu problémů a řešení. Pokud žádná z rad pro odstraňování potíží nepomůže, navštivte webové stránky www.samsung.com.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Blikání a ztmavnutí	<p>Pokud výrobek Samsung občas bliká nebo u něj dochází ke ztmavení displeje, může to být způsobeno úspornými funkcemi (například funkce Úspora energie), které je potřeba vypnout. Nabídku nastavení úsporných funkcí si vyvoláte z dálkového ovladače pomocí následujícího postupu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Úspora energie: Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie
Komponentní připojení/ Barva obrazu	<p>Pokud zjistíte, že obraz výrobku Samsung má nesprávnou barvu nebo je černobílý, jako první spusťte funkci Autom. diagn., která pomůže odhalit případné problémy se zařízením.</p> <ul style="list-style-type: none">• Autom. diagn.: Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu <p>Pokud při testu obrazu nebude zjištěn žádný problém, zkontrolujte následující:</p> <ul style="list-style-type: none">• Správné propojení zařízení. Například že vstup AV na výrobku je propojen s výstupem AV zdroje obrazu.• Řádné zapojení zařízení do správných konektorů. Pokud například pro připojení výrobku ke zdroji obrazu použijete komponentní konektory Pb, Pr a Y, ujistěte se, že modrý konektor Pb obrazového zdroje je připojen k modrému konektoru Pb výrobku a červený konektor Pr zdroje k červenému konektoru Pr výrobku.
Jas obrazovky	<p>Pokud zjistíte, že váš výrobek Samsung zobrazuje barvy správně, ale obraz je příliš tmavý nebo jasný, pokuste se upravit některé z následujících nastavení v nabídce Obraz:</p> <ul style="list-style-type: none">• Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy, Odstín (Z/Č) atd. V hlavní nabídce otevřete nabídku „Obraz“ a upravte příslušná nastavení.
Nechtěné vypínání	<p>Pokud se výrobek Samsung sám od sebe vypíná, může se jednat o problém s nastavením funkce časovače nebo úsporné funkce Úsp. r. bez sign..</p> <p>Nejprve se ujistěte, že není náhodně zapnuta funkce Časovač vypnutí. Časovač vypnutí výrobek automaticky vypne po uplynutí určité doby.</p> <ul style="list-style-type: none">• Časovač vypnutí: Menu → Systém → Čas → Časovač vypnutí <p>Pokud funkce Časovač vypnutí není aktivní, může být zapnuta funkce Úsp. r. bez sign. nebo Autom. vypnutí.</p> <ul style="list-style-type: none">• Úsp. r. bez sign.: Menu → Systém → Eko řešení → Úsp. r. bez sign.• Autom. vypnutí: Menu → Systém → Eko řešení → Autom. vypnutí

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Potíže se zapínáním	<p>Dříve, než zapnete výrobek, vyhledejte modrou kontrolku vpravo dole na výrobku. Stiskněte vypínač na výrobku nebo na dálkovém ovladači. Před zapnutím by měl indikátor přibližně 5x zablikat.</p> <p>Pokud u výrobku Samsung zjistíte problém se zapínáním, předtím, než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte několik věcí.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pokud výrobek používáte jako monitor a po stisknutí vypínače indikátor napájení pouze několikrát blikne, nachází se připojený počítač v režimu spánku. Stiskněte klávesu na klávesnici nebo pohněte myší, aby se počítač probudil z režimu spánku. Potom zkuste výrobek zapnout. <p>Pokud se ujistíte, že problém není v napájecím kabelu, dálkovém ovladači nebo počítači, může se jednat o problém s kabelem. Pokud používáte externí přijímač kabelové nebo satelitní televize, může se výrobek jevit jako vypnutý, protože na výstupu přijímače není žádný signál. Výstup signálu z přijímače kabelové nebo satelitní televize zkontrolujete stisknutím tlačítka GUIDE nebo INFO na dálkovém ovladači příslušného přijímače. Pokud se zobrazí průvodce nebo informační obrazovka příslušné funkce, je problém způsoben set-top boxem.</p>
Nelze najít kanál	<p>Znovu spusťte funkci Nastavení (přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení) nebo spusťte funkci Automatické ladění. (přejděte na možnost Menu → Vysílání → Automatické ladění)</p>

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení k počítači	
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení, které podporuje výrobek.
V seznamu zdrojů se vždy zobrazuje položka „PC“ (i v případě, že počítač není připojen).	Tento stav je normální. Položka „PC“ se v seznamu zdrojů zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je počítač připojen či nikoli.
Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.	Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.
Obraz	Provedením funkce Test obrazu nejprve ověřte, zda výrobek správně zobrazuje zkušební obraz (přejděte do nabídky Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu).
	Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.
Obraz na monitoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	<p>Monitory v obchodu jsou naladěny na digitální kanály ve vysokém rozlišení (HD).</p> <p>Pokud používáte analogový přijímač kabelové televize / set-top box, proveďte upgrade na digitální set-top box. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabel HDMI nebo komponentní kabel.</p> <p> Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition). Snažte se sledovat kanály, které vysílají v plnohodnotném formátu HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD. • Anténní připojení (ke kabelové televizi nebo anténě): Proveďte funkci Automatické ladění a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD. <p>Upravte výstupní rozlišení obrazu přijímače kabelové nebo satelitní televize na 1080i nebo 720p.</p>
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace	<p>Komprese obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou signálu. Nejedná se o chybu výrobku.</p> <p>Pokud v blízkosti televizoru (ve vzdálenosti do 1 metru) používáte mobilní telefon, může u analogového i digitálního televizního vysílání docházet k rušení obrazu.</p>
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.	Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé kabely připojeny ke správným konektorům. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.
Barvy jsou vybledlé nebo obraz není dost jasný.	<p>Upravte nastavení v nabídce Obraz výrobku (přejděte do nabídky Režim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost).</p> <p>Upravte nastavení možnosti Úspora energie v nabídce výrobku (přejděte do nabídky Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie).</p> <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty (přejděte do nabídky Menu → Obraz → Obnovení obrazu).</p>

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	<p>Pokud je položka Velikost obrazu nastavena na možnost Přízp. obrazovce, změňte ji na hodnotu 16:9.</p> <p>Změňte rozlišení přijímače kabelové nebo satelitní televize.</p>
Obraz je černobílý.	<p>Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu na výrobku.</p>
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožďuje.	<p>Je-li výrobek připojen k přijímači kabelové televize, zkuste přijímač resetovat. (Odpojte a znovu připojte kabel pro napájení střídavým proudem a počkejte, dokud se přijímač kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.)</p> <p>Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.</p>
Zvuk	<p>Provedením funkce Test zvuku nejprve ověřte, zda výrobek správně přehrává zvuk. (Přejděte do nabídky Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku).</p> <p>Pokud je zvuk v pořádku, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.</p>
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	<p>Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (přijímač kabelové nebo satelitní televize, přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k výrobku.</p>
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	<p>Nastavte možnost Volba reproduktoru na hodnotu TV reproduktor v nabídce Zvuk.</p> <p>Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku tohoto zařízení. (Například může být potřeba změnit nastavení výstupu zvuku přijímače kabelové televize na HDMI, pokud je připojen k výrobku pomocí kabelu HDMI.)</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud je výrobek vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda ke konektoru není něco připojeno.</p> <p>Restartujte připojené zařízení tak, že odpojíte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.</p>
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.	<p>Zkontrolujte zapojení kabelů. Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p> <p>Proveďte funkci Test zvuku. (Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku)</p>
RF připojení (ke kabelové televizi nebo anténě)	
Výrobek nepřijímá všechny kanály.	<p>Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel pevně připojen.</p> <p>Pokuste se pomocí nabídky Nastavení přidat dostupné kanály do seznamu kanálů. Přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení a počkejte, dokud se všechny dostupné kanály neuloží.</p> <p>Ověřte, zda je anténa správně umístěna.</p>
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace.	<p>Kompresce obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejedná se o chybu výrobku.</p>
Jiné	
Při připojení komponentního kabelu se na obrazovce posouvají fialovozelené pruhy a z reproduktorů výrobku se ozývá bzučení.	<p>Odpojte od set-top boxu kabel pro levý a pravý kanál zvuku. Pokud bzučení ustane, znamená to problém s uzemněním set-top boxu. Zaměňte komponentní videokabel za kabel HDMI.</p>

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	<p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran výrobku, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Upravte velikost obrazu na zobrazení na celou obrazovku (v nastavení externího zařízení nebo v nastavení výrobku).</p>
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Zkontrolujte podporované rozlišení výrobku a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení. Informace o nastavení rozlišení naleznete v této příručce.
Z výrobku je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Funkce Informace o signálu výrobku není k dispozici v nabídce Autom. diagn..	Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí anténního připojení nebo RF připojení koaxiálním kabelem.
Výrobek je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z výrobku a znovu ji připevněte.
Nabídka kanálů je šedá (nedostupná).	Nabídka Kanál je dostupná pouze v případě, že je výrobek nastaven na příslušný zdroj.
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí výrobku ztratí.	Pokud je výrobek nastaven do režimu Prodejna , obnoví se každých 5 minut výchozí nastavení pro zvuk a obraz. Přepněte nastavení z režimu Prodejna na režim Domácnost pomocí funkce Nastavení . Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost TV v nabídce Zdroj a poté přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení .

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.	Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte. Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži výrobku na stěnu doporučujeme použít kabely s pravouhlymi konektory.
Při pohledu zblízka na okraj rámečku výrobku jsou vidět malé částečky.	Jde o konstrukční prvek výrobku, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.	Funkce PIP je dostupná při použití zdrojů TV, PC, AV, Komponent, HDMI1/DVI, EXT. nebo HDMI2.
Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní pruh výrobku).	Vyberte možnost Domácnost v režimu Nastavení. Podrobnosti naleznete v rámci funkce Nastavení. 🔗 Na webu www.samsung.com naleznete video s řešením tohoto problému. 🔗 Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů. 🔗 Výrobek můžete udržovat v optimálním stavu tak, že stáhnete nejnovější aktualizaci firmwaru z webových stránek Samsung (samsung.com → Podpora → Materiály ke stažení) prostřednictvím zařízení USB.
Výrobek se nezapne.	Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k výrobku. Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční. Stisknutím tlačítka 🔌 na výrobku ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se výrobek zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.
Žádný obraz / video.	Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k výrobku a externím zařízením. Nastavte výstupy videa externích zařízení (přijímač kabelové nebo satelitní televize, přehrávač disků DVD nebo Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly připojením ke vstupu výrobku. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na výrobku. Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá. Vyberte správný zdroj vstupu. Restartujte připojené zařízení tak, že odpojíte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.
Dálkový ovladač nefunguje.	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány se správnou polaritou (+/-). Vyčistěte sklíčko vysílací diody na dálkovém ovladači. Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na výrobek ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.


Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Dálkový ovladač přijímače kabelové televize / set-top boxu nevypne či nezapne výrobek nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	Naprogramujte dálkový ovladač přijímače kabelové televize / set-top boxu tak, aby umožnil ovládání výrobku. Kód výrobku SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Systém Anynet+ není funkční.	<p>Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</p> <p>Je možné připojit pouze jeden přijímač (domácí kino).</p> <p>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen.</p> <p>Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto v nabídce nastavení funkce Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač výrobku v režimu výrobku.</p> <p>Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+.</p> <p>Systém Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (vyhledávání kanálů, používání funkce Nastavení atd.)</p> <p>Jestliže jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo vypněte a znovu zapněte výrobek.</p>
Chci spustit systém Anynet+.	<p>Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k výrobku a zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Poté vyberte požadovanou podnabídku.</p>
Chci přestat používat systém Anynet+.	<p>V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV.</p> <p>Pomocí dálkového ovladače přejděte na obrazovku Zdroj a vyberte zařízení, které nepodporuje funkci Anynet+.</p>
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	<p>Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení.</p> <p>Po dokončení konfigurace Anynet+ ve výrobku nebo po ukončení přepnutí na Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.</p>

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá funkce Nastavení .
Připojené zařízení není zobrazeno.	<p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen.</p> <p>Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))</p> <p>Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.</p> <p>Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k výrobku kabelem HDMI.</p> <p>Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.</p> <p>Pokud je připojení přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p>

 Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů.

 Výrobek můžete udržovat v optimálním stavu tak, že stáhnete nejnovější aktualizaci firmwaru z webových stránek Samsung (samsung.com → Podpora → Materiály ke stažení) prostřednictvím zařízení USB.

Titulky

Externí

- MPEG-4 časovaný text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub nebo .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interní

- **Xsub**
Kontejner: AVI
- **SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **SubRip**
Kontejner: MKV
- **Časovaný text MPEG-4**
Kontejner: MP4

Podporovaná rozlišení snímků

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg, *.jpeg	JPG	15360 × 8640
*.bmp	BMP	4096 × 4096
*.mpo	MPO	15360 × 8640

 Soubory JPEG v barevném prostoru CMYK, YCCK nejsou podporovány.

Další informace

Podporované formáty hudebních souborů






Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámky
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkce Hledat (Přejít) není podporována. Podporuje až 2kanálový zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2kanálový zvuk
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podporuje až 5.1kanálový zvuk. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	typ 0 a typ 1

Videokodek

Soubor Přípona	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Snímková frekvence (fps)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6 MPEG4 SP / ASP H.264 BP / MP / HP Motion JPEG Windows Media Video v9 MPEG2 MPEG1	1920 × 1080 640 × 480 1920 × 1080	6~30	30 8 30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, μ-Law)

Další informace

Jiná omezení

-  Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
-  Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní přenosovou rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený v tabulce výše.
-  Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
-  Zobrazení nabídky může trvat déle, jestliže je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.
-  Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.

Dekodéry videa

- Podpora až do H.264, úroveň 4.1 (nepodporuje FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 nepodporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2.
- Snímková frekvence:

Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků

Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků

Dekodéry audia

- WMA 10 Pro: podpora až do 5.1 kanálů. Podpora až do profilu M2.
- Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
- Vorbis podporován až do 2 kanálů.
- Dolby Digital Plus podporován až do 5.1 kanálů.

Další informace

Funkce teletextu u analogových kanálů

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

Stránky teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

1 (teletext zapnutý/zobrazení teletextu i vysílaného obrazu/teletext vypnutý): Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.

2 (uložení): Uloží stránky teletextu.


3 (rejstřík): Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

4 (velikost): Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

5 (podržet): Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

6 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

7 (režim): Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).

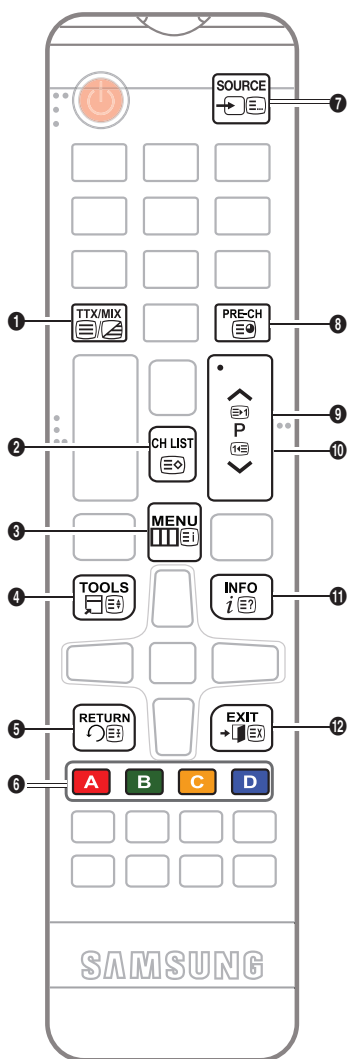

8 (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.


9 (následující stránka): Zobrazí další stránku teletextu.

10 (předcházející stránka): Zobrazí předchozí stránku teletextu.

11 (skrýty obsah): Zobrazení skrytého textu (například odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

12 (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

Typická stránka teletextu

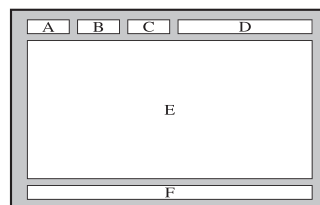

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílacího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.


Další informace

Montáž držáku na zeď / stolního stojanu



 Nedostupné u řady TD590.

Příprava před montáží držáku na zeď / stolního stojanu


1. Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
2. Položte měkkou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu, abyste chránili panel. Pak výrobek položte na tkaninu tak, aby jeho přední část směřovala dolů.
3. Přidržte hlavní těleso výrobku rukou. Zatáhněte za stojan ve směru šipky znázorněné na obrázku a oddělte jej.

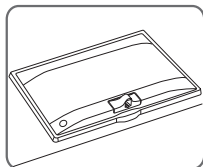

TD390

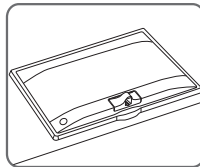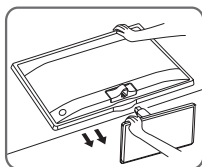


TD391

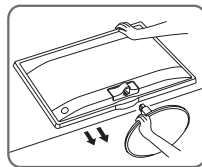


Montáž držáku na zeď / stolního stojanu


1

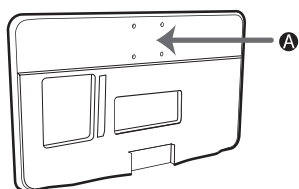


2

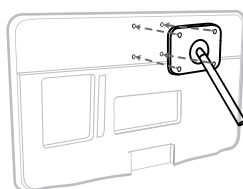

3

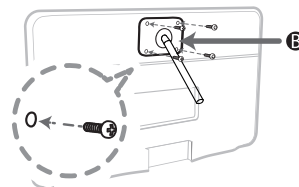


4

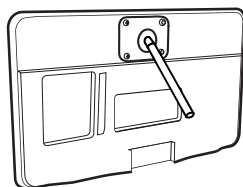

- A** Místo pro upevnění držáku na zeď / stolního stojanu
- B** Souprava pro montáž na zeď / stolní stojan (není součástí balení)

Další informace

Upozornění

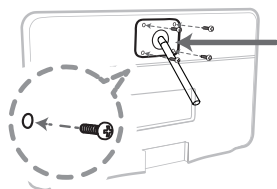

Důležité

K montáži držáku na zeď nepoužívejte šrouby delší než 10 mm (L10).

4. Vyrovnejte držák na zeď nebo stojan s výrobkem a pevně ho připojte k držáku na zeď nebo stojanu utažením šroubu.
5. Zarovnejte drážku části výrobku připojované ke stojanu s drážkou na stojanu (může to být stolní stojan, stojan pro držák na zeď anebo jiný stojan) a důkladně upevněte stojan utažením šroubu.

Instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď.

Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v pokynech přiložených k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si vyžádejte pomoc odborného technika. Nedoporučujeme, abyste instalaci prováděli sami.

Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací televizoru zákazníkem.

Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)


 Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.

Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může vést k závažným poraněním.

POZNÁMKA

- Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
- Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodávána také podrobná příručka k instalaci a všechny nezbytné součásti.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
- Nepoužívejte šrouby delší, než je standardní rozměr. Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikacím šroubů standardu VESA. Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.
- V případě sad pro upevnění na zeď, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. To by mohlo způsobit poškození výrobku nebo vést ke zranění způsobeným pádem výrobku. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
- Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění v případě použití nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení pokynů k instalaci výrobku.
- Neinstalujte televizor s náklonem větším než 15 stupňů.

Produktová řada	palce	Specifikace VESA (A * B)	Standardní šroub	Počet
MFM (TD390 TD391)	21,5 23,6 27	75 x 75	M4	4

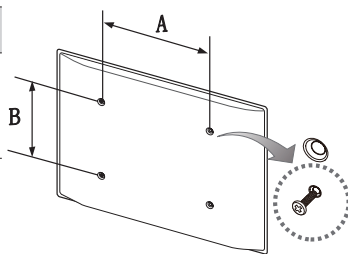

Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.


Další informace

Zámek Kensington proti krádeži

Zámek Kensington je zařízení, které slouží k fyzickému zabezpečení výrobku umístěného na veřejném místě.

Kabel zámku Kensington je třeba omotat okolo velkého nepohyblivého předmětu a zámek je nutno uchytit do otvoru Kensington na zadní straně výrobku.

Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se zámkem Kensington. Společnost Samsung zámek Kensington nedodává.

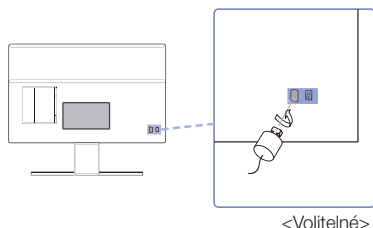

 Vyhledejte ikonu „“ na zadní straně výrobku. Otvor pro zámek Kensington je umístěn pod ikonou „“.

K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:

1. Obtočte kabel zámku Kensington kolem velkého, pevně stojícího předmětu, například stolu nebo židle.
2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku.
4. Uzamkněte zámek.

 Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.

 Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.


 Umístění otvoru pro zámek Kensington se může lišit podle modelu výrobku.

Další informace


Skladování a údržba

Pokud se na obrazovce výrobku nacházela samolepka, mohou po jejím odstranění zůstat nečistoty. Tyto nečistoty před sledováním výrobku odstraňte.

Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte dodaný hadřík či jinou jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

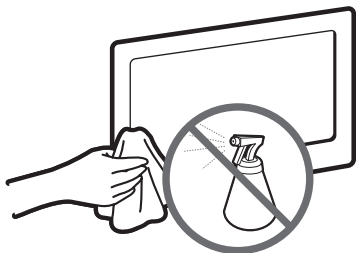

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

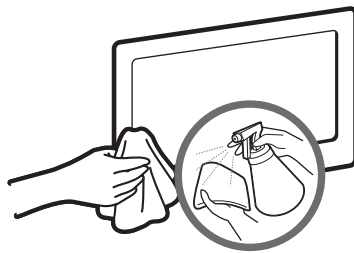

Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



Správná likvidace tohoto výrobku (odpady z elektrických & elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy třídění odpadu.)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se zavedenými systémy samostatného sběru baterií.)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Označení chemickými symboly Hg, Cd nebo Pb znamená, že baterie obsahuje vyšší úroveň rtuti, kadmia nebo olova než určuje směrnice ES 2006/66. Pokud nebudou baterie vhodně zlikvidovány, tyto látky mohou poškozovat zdraví nebo životní prostředí. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.



Další informace

- **VAROVÁNÍ:** Zbytkový obraz, známý také jako vypalování obrazovky, se může vyskytnout u většiny typů televizorů, pokud je dlouhodobě zobrazen stejný obraz. Nejběžnější příčinou zbytkového obrazu jsou loga, která zůstávají na stejném místě na obrazovce televizoru. Tato loga má mnoho programů přijímaných set-top boxem. Chcete-li omezit riziko vzniku zbytkového obrazu, vyhněte se dlouhodobému zobrazení nehybných obrazů a snižte nastavení jasu či kontrastu, aby se zmenšila intenzita obrazu. Dlouhodobé sledování filmů a programů v poměrech stran, které jsou odlišné od poměru stran televizoru, mohou způsobovat zbytkový obraz. Vždy se snažte vyhnout černým okrajům v horní a dolní části obrazovky použitím funkce zvětšeného obrazu. To napomůže omezit černé okraje a vyplnit obrazem celou obrazovku. Používání videoherních konzolí může způsobovat zbytkový obraz a nedoporučuje se. Chcete-li při používání vstupu z počítače omezit riziko vzniku zbytkového obrazu, vyhněte se dlouhodobému zobrazení nehybných obrazů a snižte nastavení jasu či kontrastu, aby se zmenšila intenzita obrazu.
- **DŮLEŽITÉ:** Problémy související se zbytkovým obrazem záruka společnosti Samsung® nepokrývá.

Další informace

Specifikace

Údaje týkající se prostředí	Provoz	Teplota: 10 °C až 40 °C Vlhkost: 10 % až 80 %, bez kondenzace		
	Skladování	Teplota: -20 °C až 45 °C Vlhkost: 5 % až 95 %, bez kondenzace		
Naklopení		TD590: -2° (±2.0°) ~ 18° (±2.0°) TD390/TD391: -1° (±2.0°) ~ 20° (±2.0°)		
Televizní systém		Analogový: B/G, D/K, L, I (v závislosti na výběru země) Digitální: DVB-T/DVB-C		
Systém barev/video		Analogový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitální: MPEG-2 MP v úrovni ML, MPEG-4, H.264/AVC MP v úrovni L3, MP v úrovni L4.0, HP v úrovni L4.0		
Systém zvuku		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, Dolby Digital Plus, HEAAC		
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Zvuk: 2kanálový lineární PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16/20/24 bitů.		
Název modelu		T22D390EW / T22D390EX	T24D391EW / T24D391EX	T27D590EW / T27D590EX
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		21,5 palců (54 cm)	23,6 palců (59 cm)	27 palců (68 cm)
Rozlišení displeje		1920 X 1080@60Hz		
Zvukový výstup		5W x 2		
Rozměry (Š x V x H)	Se stojanem	514,2 x 406,6 x 184,9 mm	547,3 x 414,7 x 243,5 mm	619,2 x 466,0 x 169,2 mm
	Výrobek	514,2 x 326,0 x 45,4 mm	547,3 x 334,7 x 44,3 mm	619,2 x 366,9 x 34,1 mm
Hmotnost	Se stojanem	3,75 kg	3,90 kg	5,25 kg
	Výrobek	3,50 kg	3,50 kg	4,65 kg
Název modelu		T24D390EW / T24D390EX	T27D390EW / T27D390EX	T24D590EW / T24D590EX
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		23,6 palců (59 cm)	27 palců (68 cm)	23,6 palců (59 cm)
Rozlišení displeje		1920 X 1080@60Hz		
Zvukový výstup		5W x 2		
Rozměry (Š x V x H)	Se stojanem	547,8 x 422,9 x 209,8 mm	625,4 x 467,1 x 209,8 mm	541,8 x 422,4 x 169,2 mm
	Výrobek	547,8 x 335,0 x 44,3 mm	625,4 x 378,9 x 31,6 mm	541,8 x 323,1 x 34,1 mm
Hmotnost	Se stojanem	3,90 kg	4,90 kg	4,25 kg
	Výrobek	3,55 kg	4,50 kg	3,65 kg

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- V závislosti na oblasti nemusí být dostupné některé modely.
- Pokud výrobek neobsahuje mechanický vypínač umožňující úplné vypnutí, bude jeho spotřeba nulová pouze po odpojení napájecího kabelu.
- Funkce DPM (Display Power Management) nefunguje ve spojení s portem **HDMI IN 1 (DVI)** tohoto výrobku.

Další informace

Rejstřík

A

Aktualizace softwaru	56
Anténa	38
Anynet+ (HDMI-CEC)	65
Autom. diagn.	55
Autom. vypnutí	51
Automat. hlasitost	37
Automatické ladění	38

B

Barvy	28
-------	----

C

Čas vypnutí	50
Čas zapnutí	50
Časovač vypnutí	48
Časový rozvrh	42
Černá HDMI	34
Černý tón	33

D

DivX® Video On Demand	54
Doba trvání	48
DTS TruDialog	36
DTS TruSurround HD	36
Dynam. kontrast	33

E

Eko řešení	51
Ekvalizér	36

F

Filmový režim	34
Formát audio	47

G

Gamma	33
-------	----

I

Informace o signálu	55
---------------------	----

J

Jas	28
Jazyk menu	53
Jemné ladění	46

K

Kolorim. prostor	33
Kont. Samsung	57
Kontrast	28

L

LED Clear Motion	34
Licence	85

M

Media Play	59
------------	----

N

Nastavení funkce	
Anynet+ (HDMI-CEC)	66
Nastavení reproduktorů	37

O

Obecné	53
Obnovení obrazu	35
Obnovit zvuk	37
Obraz - možnosti	34
Odstín (Z/Č)	28
Odstraňování potíží	68
Ostrost	28
Osvětl. dle pohybu	33

P

PIP	32
Pleťové odstíny	33
Podporované formáty hudebních souborů	77
Podporované formáty souborů titulků a Media Play	76
Podsvícení	28
Pokročilá nastavení	33
Pouze režim RGB	33
Přehrávání hudby	64
Přehrávání videa	60
Prohlížení fotografií	62

R

Režim hry	53
Režim obrazu	27

S

Seznam kanálů	40
Šumový filtr MPEG	34

Další informace

T

Teplota barev	34
Test obrazu	55
Test zvuku	55

Ú

Úsp. r. bez sign.	51
Úspora energie	51

V

Velikost obrazu	29
Videokodek	77
Vyčištění dig. signálu	34
Vyvážení bílé	33

Z

Zábava	27
Zámek dle hod. prog.	52
Zámek Kensington proti krádeži	83
Zámek panelu	53
Změna kódu PIN	52
Zvukový efekt	36
Zvukový režim	35



Kontaktujte společnost Samsung prostřednictvím služby SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko péče o zákazníky ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support